

AmbiCloud Plus

AmbiCloud Pro

Duftmarketing-Diffusor

Produkthandbuch

Modelle 70.403 / 70.405

INHALT

Warnhinweis	3
Spezifikation	3
Übersicht	4
Anwendung.....	5
Zeiteinstellung.....	7
Konzentration und Verbrauch	9
Reinigung des Diffusors	10
Hinweise	10
Fehlerbehebung.....	10

WARNHINWEIS

Bitte beachten Sie zur sicheren Verwendung folgende Hinweise:



Das Gerät darf nicht eigenmächtig verändert, zerlegt oder repariert werden. Wenden Sie sich bei einer Störung rechtzeitig an eine Fachperson.



Das Netzkabel darf nicht beschädigt, stark gebogen, gezogen, belastet, eingeklemmt oder anderweitig bearbeitet werden.



Verwenden Sie den Netzstecker nicht, wenn er beschädigt ist oder nicht zur Steckdose passt; Gerät und Netzstecker dürfen nicht nass werden; verwenden Sie keine überlastete Steckdose, kein beschädigtes Kabel und keinen defekten Stecker



Berühren Sie das Kabel oder das Gehäuse nicht bei Gewitter und/oder Blitzschlag.




Zerlegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.

Die oben genannten Bedingungen können zu Feuer, Stromschlag, Kurzschluss oder anderen Störungen führen.

SPEZIFIKATION

Modell	70.403 / 70.405
Abmessungen	210*245*74 mm / 230*313*90 mm
Gewicht (netto)	2.35 kg / 3.85 kg
Spannung	Eingang: AC100V~240V 50/60Hz Ausgang: DC12V 1A
Leistung	5W / 8W
Technologie	Twin-fluid atomization technology
Reichweite	70.403: 100 m ² , 300 m ³ , 10600 ft ³ 70.405: 400 m ² , 1200 m ³ , 42400 ft ³
Flaschenvolumen	150 ml / 500 ml
Material	Gehäuse: Eisen, Acryl / Flasche: PET / Nebulizer: POM
Zubehör	Netzstecker, Flasche, PU-Schlauch, Montagehalterung, PTFE-Band, Anschluss, Dichtung, Schlüssel, Handbuch

ÜBERSICHT

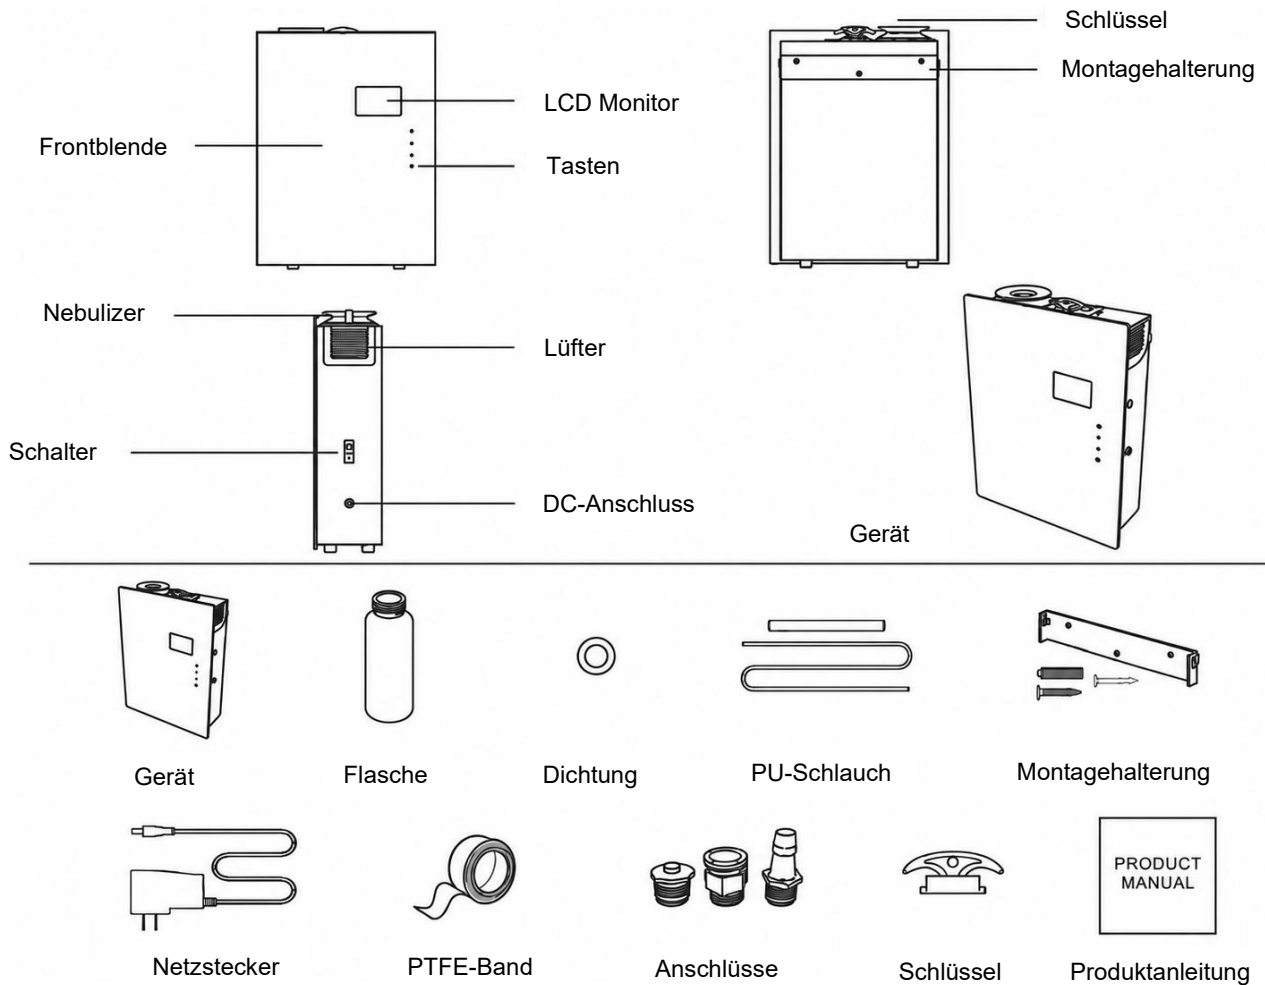

Info:


PTFE-Band, Anschlüsse, PU-Schlauch und Dichtung werden nur für den Einbau in eine Klima-/Lüftungsanlage benötigt.

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung. Sollte es Probleme geben, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb eines Monats nach Erhalt.

ANWENDUNG


Ideal für Hotels, Konferenzräume, Einkaufszentren, Ausstellungshallen, grosse Einzelhandelsgeschäfte, Bars, Spas, Geschäftsräume oder überall dort, wo ein Dufterlebnis gewünscht wird.

Installation der Flasche

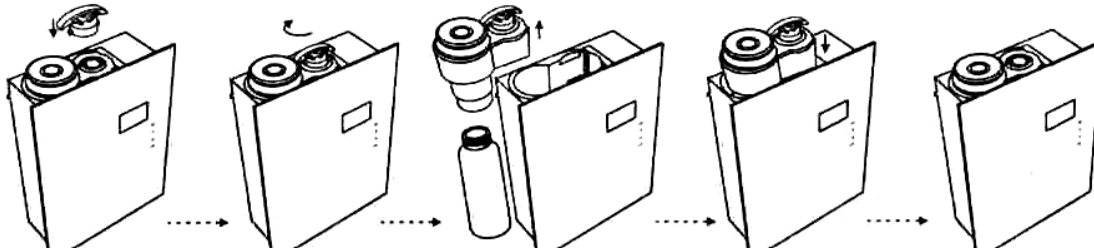


1. Schlüssel einstecken.
2. Schlüssel 10 Grad im Uhrzeigersinn drehen, um zu entriegeln.
3. Zerstäuberkopf abschrauben und herausnehmen. Duftstoff einfüllen.
4. Zerstäuberkopf und Flasche wieder einsetzen.
5. Schlüssel rausziehen.

Wandmontage

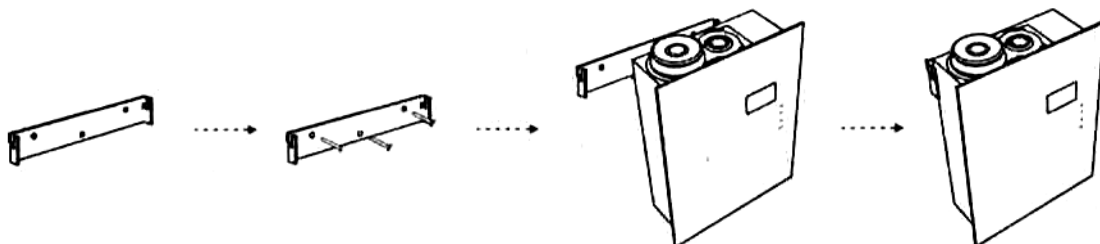


1. Position auswählen.
2. Montagehalterung mit Nägeln befestigen.
3. Gerät einhängen.
4. Fertig.

1. Anschluss an Zentrale Klimaanlage



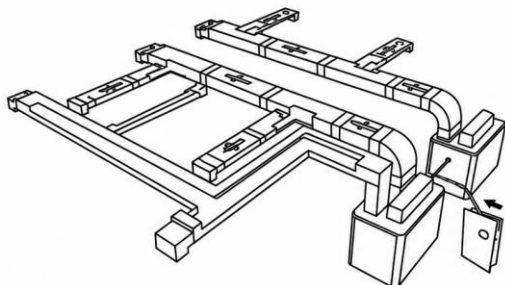


2. Kanalanschluss


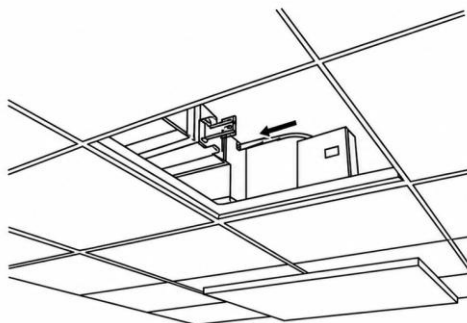


Platzierungsmöglichkeiten

Wandmontage
Auf dem Boden Auf einer Ablage

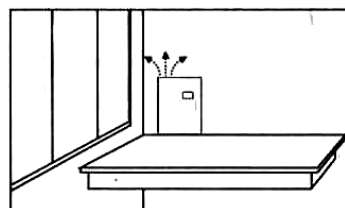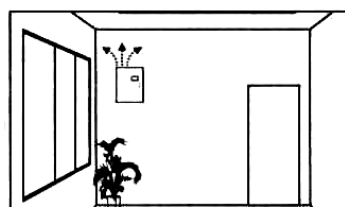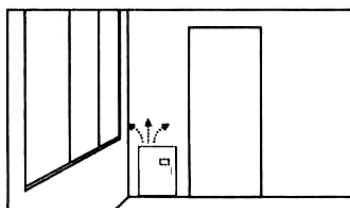

Warnung: Achten Sie nach der Installation darauf, dass das Gerät senkrecht steht. Ein Kippen oder liegendes Aufstellen kann zu Ölaustritt führen. Wird die Leiterplatte verschmutzt, kann dies die Effizienz des Geräts beeinträchtigen.

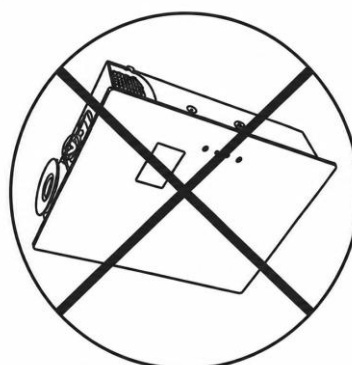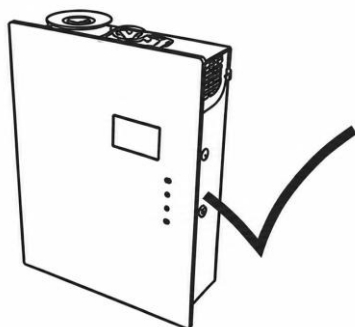

ZEITEINSTELLUNG



Einschalten

Schliessen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und schalten Sie den Schalter ein (Abbildung 1). Ein Einschaltton ertönt, und das Display leuchtet auf und zeigt die Ortszeit, die Zerstäubungsstufe und das entsprechende Symbol an

Ausschalten

Schalten Sie den Schalter aus (Abbildung 1); die Beleuchtung erlischt, und auf dem Display wird nichts mehr angezeigt.

Automatische Sperre

Erfolgt innerhalb 1 Minute keine weitere Bedienung, sperrt sich das Gerät automatisch, und das Display schaltet sich ab.

Entsperren

Berühren Sie die Taste «SET» (ca. 5 Sekunden); ein Signalton ertönt, und das Display leuchtet auf, um das Gerät zu entsperren.

Lüfter

Berühren Sie die Taste (ca. 2 Sekunden), um den Lüfter einzuschalten; das Lüftersymbol erscheint auf dem Display. Berühren Sie die Taste erneut (ca. 2 Sekunden), um den Lüfter auszuschalten; das Lüftersymbol erlischt. Während des Betriebs wird das Lüftersymbol während der Zerstäubungsphasen angezeigt und stoppt, sobald sich das Gerät ausserhalb seiner Arbeitszeiten befindet.

Einstellung der Ortszeit

Berühren Sie die Taste «SET» (ca. 3 Sekunden), bis ein Signalton die Zeiteinstellung anzeigt. Stellen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ die Ortszeit ein, wechseln Sie mit «ENT» zur nächsten Einstellposition (Abbildung 1), bestätigen Sie anschliessend mit «SET».

Sprüh Zeit Einstellung

Es 5 einstellbare Arbeitszeiträume zur Verfügung (Abbildung 2 & Abbildung 3). Berühren Sie die Taste «SET» einmal, um den ersten Arbeitszeitraum einzustellen, wechseln Sie mit «ENT» zur nächsten Position, passen Sie die Werte mit ▼ oder ▲ an. Ist die Zeiteinstellung abgeschlossen, wechseln Sie mit «ENT» zur Wochentag-Position und legen Sie dort mit ▼ oder ▲ für jeden Tag EIN oder AUS fest (Abbildung 4 & Abbildung 5). Nach der Einstellung des ersten Arbeitszeitraums berühren Sie «SET» für den nächsten Zeitraum. Verfahren Sie für alle weiteren Arbeitszeiträume und Tage auf dieselbe Weise.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5

Arbeitszeiträume

Verfügbarer Arbeitszeitraum	00:00 – 00:00	00:00 – 00:00	00:00 – 00:00	00:00 – 00:00	00:00 – 00:00
Mo	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS
Di	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS
Mi	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS
Do	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS
Fr	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS
Sa	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS
So	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS	EIN / AUS

Hinweis: Der erste Arbeitszeitraum ist werkseitig auf 07:00 bis 21:00 Uhr voreingestellt und gilt für jeden Tag; die übrigen sind jeweils auf 00:00 gesetzt.

Anzeige der Konzentrationsstufe

Es stehen insgesamt 20 Duftkonzentrationsstufen zur Verfügung. Berühren Sie ▲ / ▼, um durch die Stufen zu blättern und die Duftkonzentration einzustellen (in Abbildung 6 ist bspw. die 20. Stufe dargestellt).

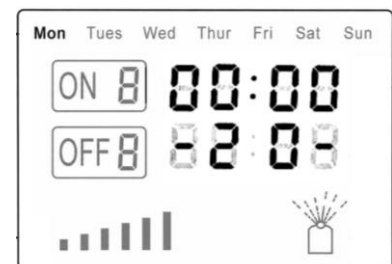


Abbildung 6

KONZENTRATION UND VERBRAUCH

	Verbrauch (ml/h)		Konzentration (s)	
Stufe	70.403 (150 ml)	70.405 (500 ml)	Betrieb	Pause
G1	0.04	0.13	15	300
G2	0.07	0.25	15	150
G3	0.11	0.38	20	120
G4	0.15	0.51	20	85
G5	0.18	0.64	25	80
G6	0.22	0.76	30	75
G7	0.25	0.89	30	60
G8	0.29	1.02	30	50
G9	0.32	1.15	30	40
G10	0.36	1.27	30	33
G11	0.40	1.40	33	30
G12	0.44	1.53	40	30
G13	0.47	1.65	50	30
G14	0.51	1.78	60	30
G15	0.55	1.91	75	30
G16	0.58	2.04	80	25
G17	0.62	2.16	85	20
G18	0.65	2.29	120	20
G19	0.69	2.42	150	15
G20	0.72	2.54	300	15

Info: Verbrauchsrate basiert auf Grundlage von Werksversuchen.

REINIGUNG DES DIFFUSORS

Der Diffusor sollte regelmässig gereinigt werden. Empfohlener Zeitpunkt:

1. Beim Nachfüllen bzw. Wechseln des Duftstoffs im Behälter.
2. Wenn die Duftintensität nachlässt.

Reinigungsvorgang

- Schalten Sie den Diffusor vor der Reinigung aus.
- Setzen Sie eine saubere Flasche mit einer kleinen Menge Brennspritus / technischem Alkohol ein.
- Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es 5 Minuten lang zerstäuben.
- Schalten Sie das Gerät aus und schrauben Sie die Reinigungsflasche ab.
- Setzen Sie frischen Duftstoff ein; das Gerät ist nun einsatzbereit.

HINWEISE

- Das Zerstäubungssymbol kann auf dem Display erscheinen, auch wenn das Gerät nicht zerstäubt — dies geschieht während der Pausenzeit.
- Die Touch-Tasten funktionieren nicht, solange sich der Diffusor im gesperrten Zustand befindet.
- Funktioniert das Display nicht normal, ist die Anzeige unklar oder stürzt das Programm ab, setzen Sie den Diffusor zurück, indem Sie «ENT» 5 Sekunden lang berühren, bis ein Signalton ertönt.
- Solange sich Duftstoff in der Flasche befindet, muss der Diffusor stets senkrecht stehen. Bei liegender, gekippter oder horizontaler Position kann Duftstoff auslaufen, was bei Verschmutzung der Leiterplatte oder des Sprühkopf die Effizienz des Diffusors beeinträchtigen kann

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie eine Reparatur veranlassen, versuchen Sie bitte, das Problem anhand der folgenden Hinweise selbst zu diagnostizieren.

Fehler	Mögliche Behebung
Keine Zerstäubung	• Prüfen Sie ob das Gerät eingeschaltet ist. • Befindet sich das Gerät ausserhalb seiner Arbeitszeit. • Der Sprühkopf ist kaputt, wechseln Sie ihn.
Sprüht nur wenig	• Die Düse ist verstopft; reinigen Sie sie mit Alkohol. • Der Sprühkopf ist alt, wechseln Sie ihn.
Sprüht Flüssigkeit	• Die Düse ist beschädigt, wechseln Sie sie. • Das Gerät ist gekippt oder liegt flach; stellen Sie es auf.
Duftölaustritt	• Die Flasche sitzt locker; schrauben Sie sie richtig fest.
Ungewöhnliche Geräusche	• Der Sprühkopf sitzt locker; montieren Sie ihn korrekt.
Keine Anzeige auf dem Display	• Das Gerät ist nicht eingeschaltet. • Der Stecker ist beschädigt, ersetzen Sie ihn. • Das Display ist beschädigt; ersetzen Sie es.