


Produkthandbuch

Diffusor

70.405 — AmbiCloud Pro

Ver 6.0

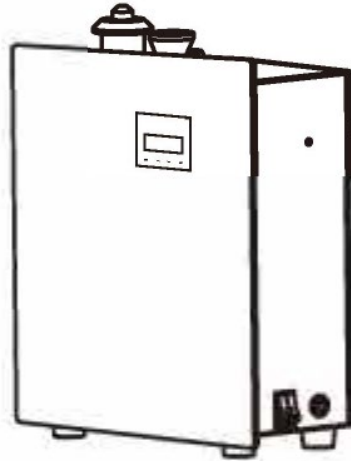

Scent marketing



Android system



IOS system

If the QR code cannot be scanned,
please search "Scent Marketing" in App store (IOS
user) or Google Play(Android user) directly.

Konzentration & Verbrauch

Stufe	Verbrauch (g/h)			Konzentration	
	70.403 (150-ml-Flasche)	70.405 (500-ml-Flasche)	SA600 (1000-ml-Flasche)	Betrieb(s)	Pause(s)
G1	0.07	0.10	0.30	15s	300s
G2	0.15	0.23	0.53	15s	150s
G3	0.23	0.36	0.76	20s	120s
G4	0.31	0.49	0.99	20s	85s
G5	0.39	0.72	1.22	25s	80s
G6	0.47	0.85	1.45	30s	75s
G7	0.55	0.98	1.67	30s	60s
G8	0.63	1.11	1.90	30s	50s
G9	0.71	1.24	2.13	30s	40s
G10	0.80	1.37	2.36	30s	33s
G11	0.88	1.50	2.49	33s	30s
G12	0.96	1.63	2.72	40s	30s
G13	1.04	1.76	2.95	50s	30s
G14	1.12	1.89	3.18	60s	30s
G15	1.20	2.02	3.41	75s	30s
G16	1.28	2.15	3.64	80s	25s
G17	1.36	2.28	3.87	85s	20s
G18	1.44	2.36	4.10	120s	20s
G19	1.52	2.41	4.30	150s	15s
G20	1.60	2.50	4.50	300s	15s
Benutzerdefiniert	---	---	---	5-500s	5-500s

Hinweis:

- Die obigen Daten wurden anhand von Testöl ermittelt.
- Die obigen Daten dienen nur als Referenz; die Zerstäubungsmenge kann je nach ätherischem Öl variieren.

Technische Daten


Modell	70.405
Grösse	230 x 313 x 90 mm
Nettogewicht	3.85 kg
Eingang	DC12V (DC) 1A/1A/2A (Wifi-Version: DC12V (DC) 2A/2A/2A)
Leistung	8W
Abdeckung	400m ² / 1200m ³
Flasche	500ml
Material	Metall, Acryl

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:




PTFE-Band: 1. Zum Umwickeln des Zerstäuberkerens beim Austausch gegen ein neues Bauteil am Gerät.
2. Zum Umwickeln des Anschlusses beim Anschrauben an das Gerät.

Bauteilübersicht:

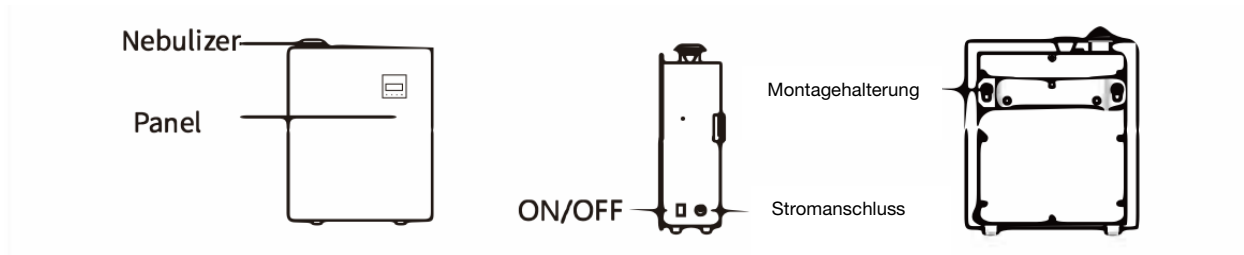

Bedienfeldbeschreibung

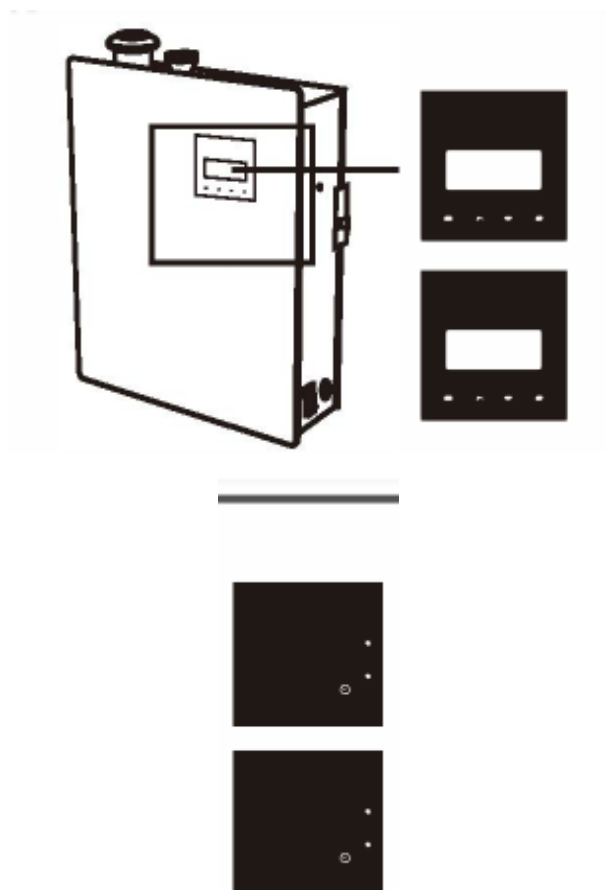

LCD-Version:

Details siehe Bedienfeldbeschreibung.

LCD- + Bluetooth-Version:

Details siehe Bedienfeldbeschreibung.


Wifi- + Bluetooth-Version:

Konfiguration: Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Netzwerk zu konfigurieren. Taste 6 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.


Bluetooth-Version:

Reset: Taste lange gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Installationsschritte

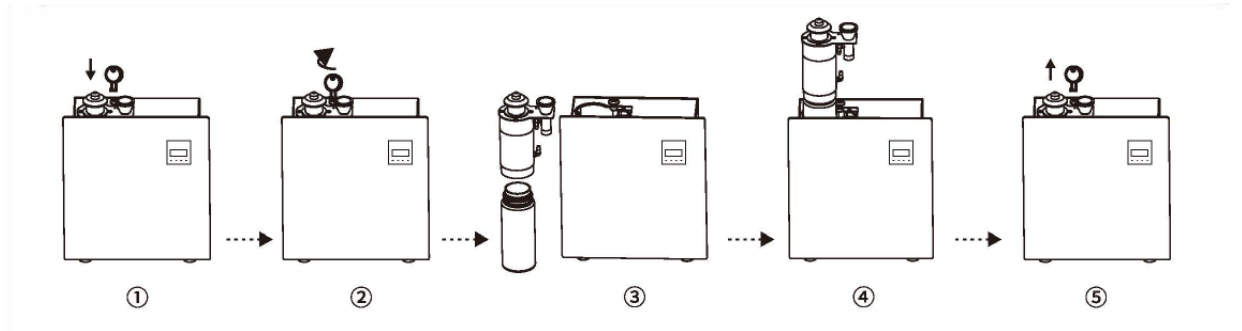

1. Schlüssel einstecken.
2. Schlüssel zum Entriegeln 10 Grad im Uhrzeigersinn drehen.
3. Zerstäuberkopf abschrauben und herausnehmen, Duftstoff einfüllen.
4. Zerstäuberkopf und Flasche einsetzen.
5. Schlüssel abziehen.

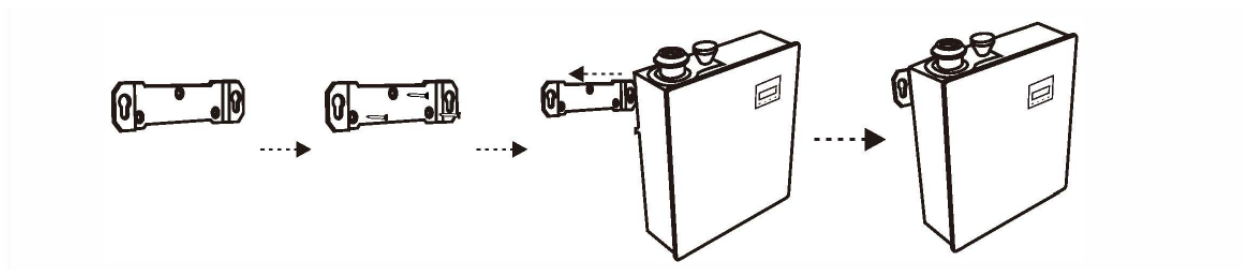

1. Bohrlöcher der Halterung markieren, an den Markierungen bohren und Dübel einsetzen.
2. Halterung an die Wand schrauben und das Gerät daran aufhängen.

Warnung



Das Gerät darf nicht eigenmächtig verändert, zerlegt oder repariert werden. Wenden Sie sich bei einer Störung rechtzeitig an eine Fachperson.



Das Netzkabel darf nicht beschädigt, stark gebogen, gezogen, belastet, eingeklemmt oder anderweitig bearbeitet werden.



Verwenden Sie den Netzstecker nicht, wenn er beschädigt ist oder nicht zur Steckdose passt; Gerät und Netzstecker dürfen nicht nass werden; verwenden Sie keine überlastete Steckdose, kein beschädigtes Kabel und keinen defekten Stecker



Berühren Sie das Kabel oder das Gehäuse nicht bei Gewitter und/oder Blitzschlag.




Zerlegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.

Achtung

- Das Zerstäubungssymbol wird zwar auf dem Bildschirm angezeigt, das Gerät verströmt jedoch keinen Duft, wenn es sich in einer Pausenphase befindet.
- Die Touch-Symbole funktionieren nicht, wenn der Diffusor gesperrt ist.

- Wenn der Bildschirm nicht normal funktioniert, unklare Inhalte anzeigt oder abstürzt: Diffusor zurücksetzen, indem "ENT" 5 Sekunden lang berührt wird, bis ein Signalton ertönt.
- Der Diffusor muss stets senkrecht stehen, solange sich Duftstoff in der Flasche befindet. Liegt er flach, schräg oder horizontal, kann der Duftstoff auslaufen. Dies kann die Leistung des Diffusors beeinträchtigen, wenn die Platine oder die Pumpe verunreinigt wird.
- Nach der Installation muss das Gerät senkrecht bleiben. Schräges oder flaches Aufstellen kann zu auslaufendem Öl führen. Die Geräteleistung kann beeinträchtigt werden, wenn die Platine verunreinigt ist.

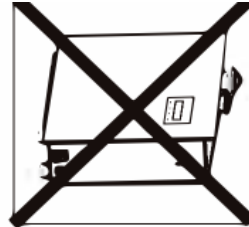

Fehlerbehebung

Bevor eine Reparatur des Geräts veranlasst wird, sollte das Problem zunächst anhand der folgenden Hinweise eingegrenzt werden.

Symptom	Abhilfe
Verströmt keinen Duft	- Prüfen, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist; - Befindet sich das Gerät in einer Nichtbetriebsphase, stellt es die Duftabgabe ein; - Die Pumpe ist beschädigt, gegen eine neue austauschen.
Zu wenig Sprühnebel	- Die Zerstäuberdüse könnte verstopft sein, mit Alkohol reinigen; - Die Pumpe ist verschlissen, gegen eine neue austauschen.
Sprüht Flüssigkeit	- Die Zerstäuberdüse ist beschädigt, gegen eine neue austauschen; - Das Gerät steht schräg oder liegt flach, bitte aufrecht aufstellen.
Öl läuft aus	- Die Flasche sitzt locker, richtig festschrauben.
Ungewöhnliches Geräusch	- Die Pumpe sitzt locker, korrekt einbauen.
Keine Anzeige auf dem Bildschirm	- Das Gerät ist ausgeschaltet; - Der Stecker ist beschädigt, gegen einen neuen austauschen; - Der Bildschirm ist beschädigt, gegen einen neuen austauschen.

Diffusor reinigen

Der Diffusor sollte regelmässig gereinigt werden. Empfohlene Zeitpunkte:

1. Beim Nachfüllen bzw. Wechseln des Duftstoffs im Behälter.
2. Wenn die Duftintensität nachlässt.
 - Diffusor vor der Reinigung ausschalten.
 - Eine saubere Flasche mit einer kleinen Menge Brennspiritus bzw. technischem Alkohol einsetzen.
 - Gerät einschalten und 5 Minuten lang verströmen lassen.
 - Gerät ausschalten und die Flasche mit der Reinigungsflüssigkeit abschrauben.
 - Mit frischem Duftstoff ersetzen — das Gerät ist nun einsatzbereit.


Bluetooth-Anleitung

App herunterladen:


Im Google Play Store oder App Store nach "Scent Marketing" suchen.

Hinweis:

1. Sicherstellen, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
2. Sicherstellen, dass die Standortfunktion des Mobiltelefons aktiviert ist.

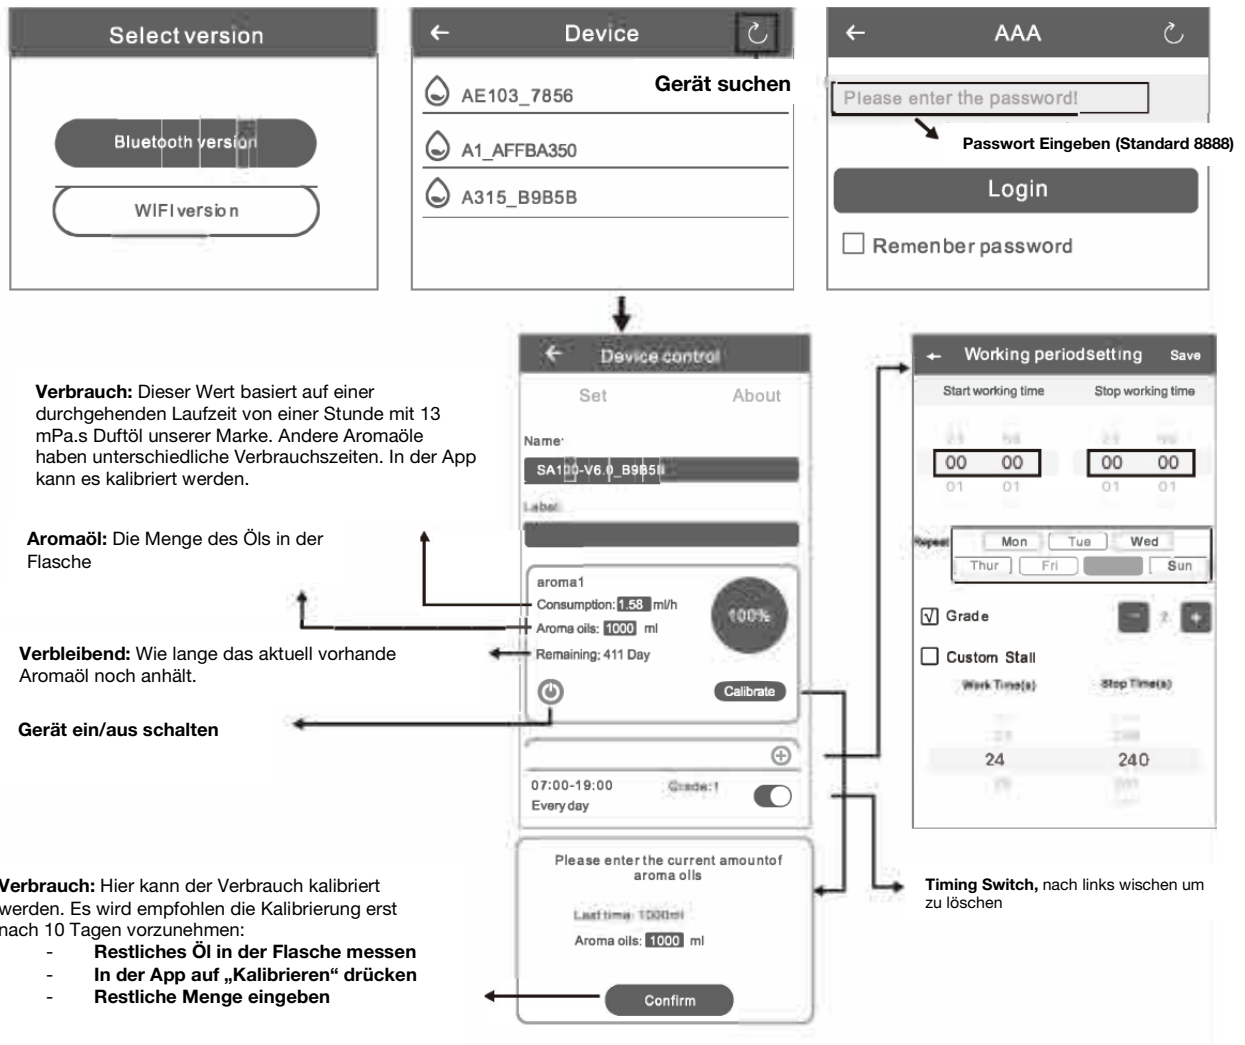


Passwort ändern

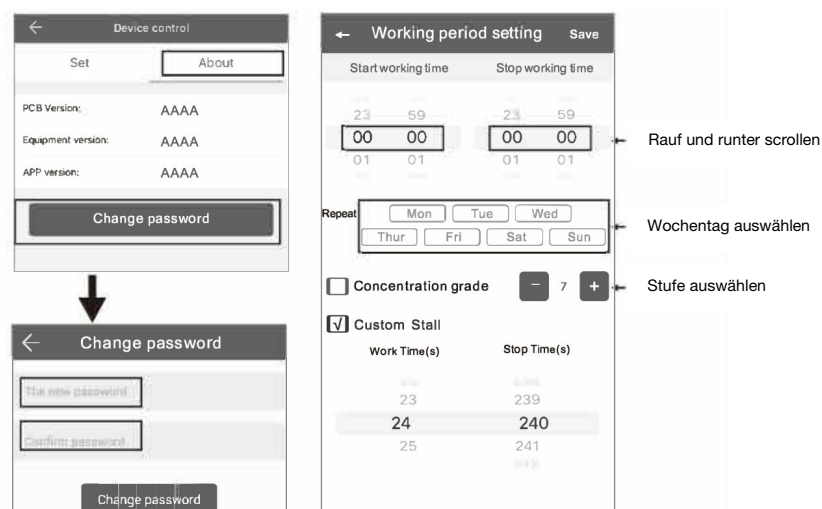

Bei vergessenem Passwort die ENT-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Passwort zurückzusetzen — das Standardpasswort lautet 8888. Die ENT-Taste 6 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.


Wifi-Anleitung

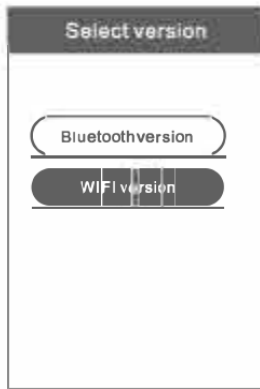

Stufe auswählen




Account erstellen über Tel. oder Email.

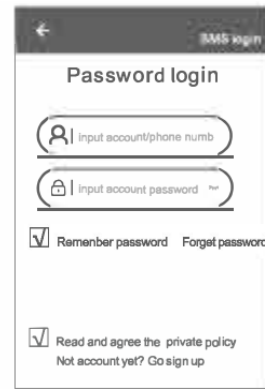


Login durch Account Name und Passwort




Wenn sie ihr Passwort vergessen, können Sie es durch die Tel. Nummer oder Email Verifikation zurücksetzen

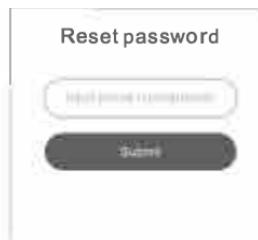


Sie können das Passwort zurücksetzen

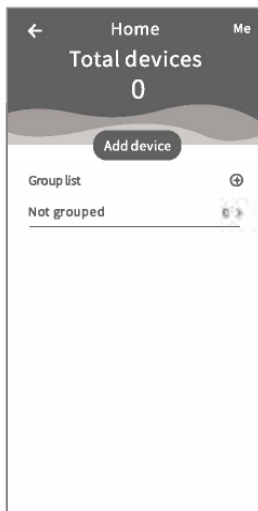


Gerät hinzufügen

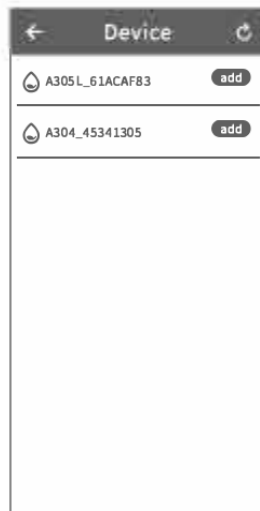


Wählen sie ein Gerät zum hinzufügen aus

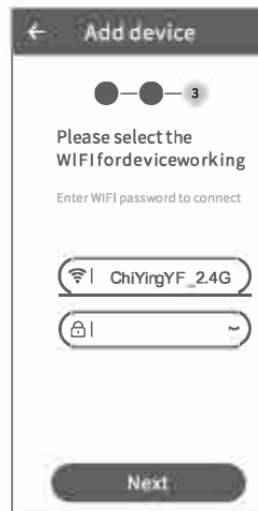


Geben sie das WLAN-Passwort ein und drücken sie auf „Next“ um eine Verbindung herzustellen (Nur 2.4G WLAN ist unterstützt)

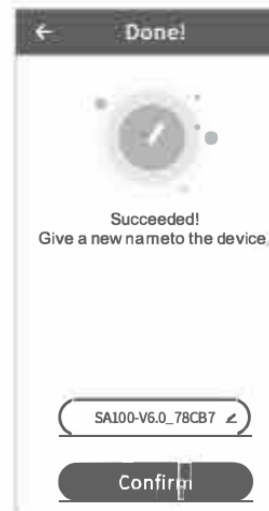

Nach erfolgreicher Konfiguration kann dem Gerät ein Name zugewiesen werden.

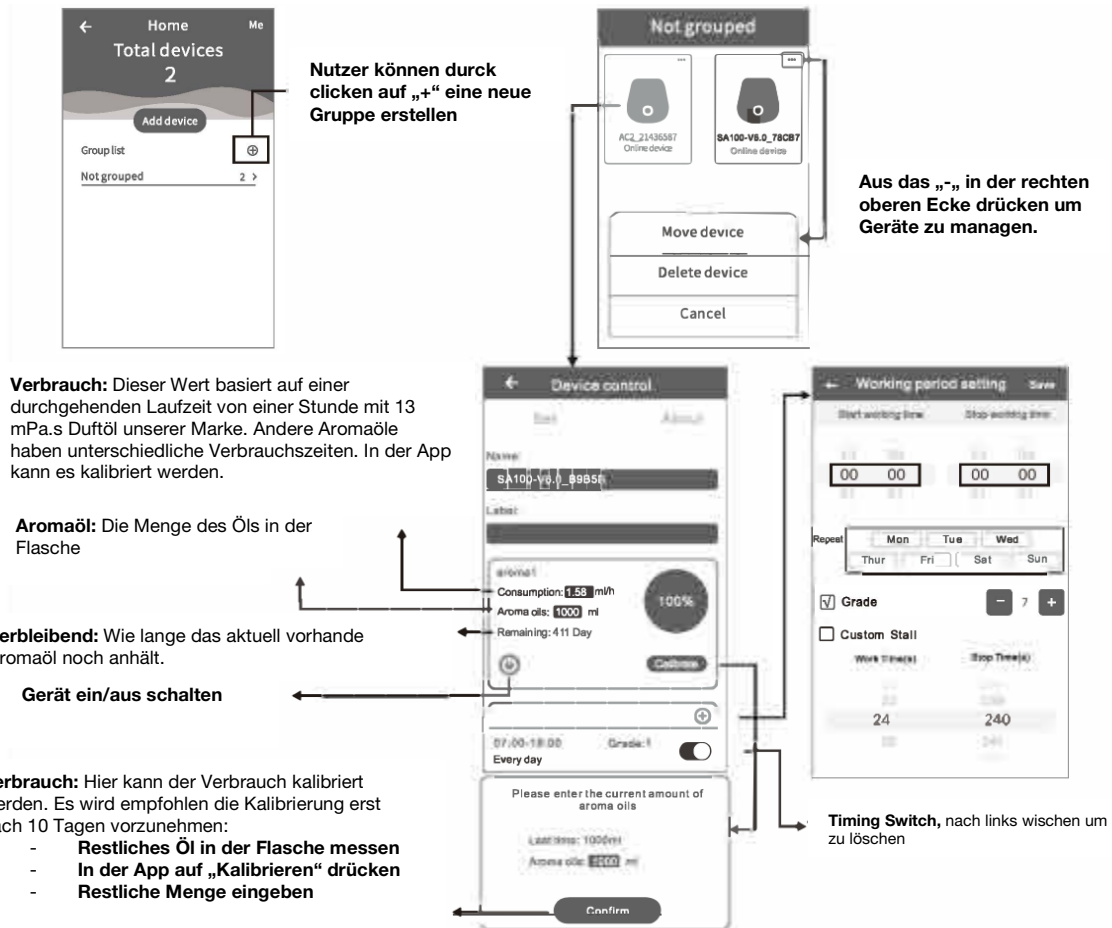

LCD-Zeiteinstellung

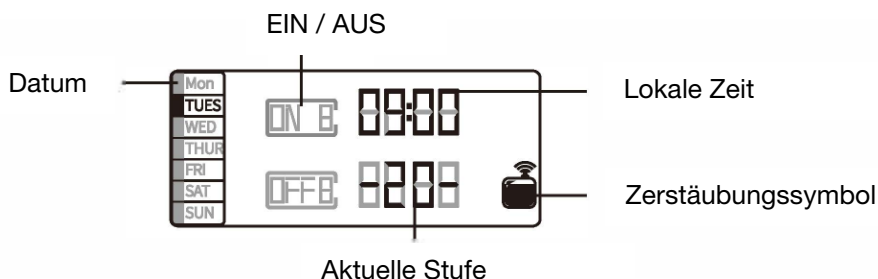

Ein-/Ausschalten

Netzteil anschliessen; das Gerät schaltet sich mit einem Signalton "Beep" ein, und der Bildschirm zeigt die Startzeit sowie die aktuelle Stufe an. Der Bildschirm schaltet sich aus, sobald die Stromversorgung getrennt wird.

Automatische Sperre und Entsperren

Die Tasten sperren sich automatisch, wenn 60 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt. SET (ca. 5 Sekunden) berühren — ein Signalton "Beep" ertönt und der Bildschirm leuchtet auf, um das Gerät zu entsperren.

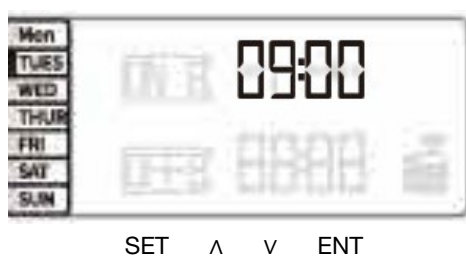


Abbildung 1

Lokale Zeiteinstellung

Die SET-Taste (ca. 3 Sekunden) berühren, bis ein Signalton "Beep" ertönt, für die Tageseinstellung; ▲ oder ▼ berühren, um den Tag einzustellen. Die ENT-Taste für die lokale Zeiteinstellung berühren, anschliessend ▲ oder ▼ berühren, um die Uhrzeit einzustellen (Abbildung 1).

Einstellung der Konzentrationsstufe

Es stehen 20 Stufen zur Verfügung. ▲ berühren, um die Stufe zu erhöhen, ▼ berühren, um die Stufe zu verringern (Abbildung 2).



SET ▲ ▼ ENT

Abbildung 2

Einstellung der Arbeitszeitperioden

Es stehen 5 Arbeitszeitperioden zur Verfügung, die für jeden Tag eingestellt werden können (Abbildung 3). Die SET-Taste berühren, um die Arbeitszeitperiode (ON1) einzustellen; ▲ oder ▼ berühren, um die Arbeitszeitperiode (1–5) auszuwählen. Die ENT-Taste für den Wechsel der Arbeitszeitperiode berühren, ▲ oder ▼ berühren, um ON oder OFF zu wählen, dann erneut die ENT-Taste berühren, um zur Betriebszeit zu wechseln, und ▲ oder ▼ berühren, um die Zahl einzustellen. Erneut ENT berühren für die Stufe.


Anschliessend ENT berühren, um den Tag auszuwählen (MON): ▲ berühren, um die Arbeitszeitperiode einzuschalten (ON1) (Abbildung 4), ▼ berühren, um die Arbeitszeitperiode auszuschalten (OFF1) (Abbildung 5).

ENT berühren, um zum nächsten Tag zu wechseln, und die Schritte für DI bis SO wiederholen.

Nach Abschluss SET berühren, um zu bestätigen und zu beenden. Dieselben Einstellschritte von ON1 für ON2, ON3, ON4 und ON5 wiederholen.

PS: Eine Stufenanzeige von "-Cu-" zeigt eine benutzerdefinierte Stufe an, die nur über die App eingestellt werden kann (Abbildung 6).

Das Gerät funktioniert nicht, wenn die Startzeit der Arbeitszeitperiode mit der Stoppzeit übereinstimmt.

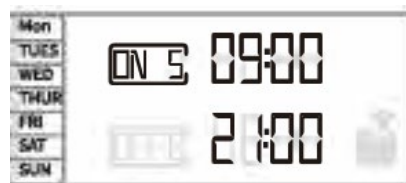

SET ▲ ▼ ENT

Abbildung 3



SET ▲ ▼ ENT

Abbildung 4



SET $\wedge$ $\vee$ ENT

Abbildung 5


SET $\wedge$ $\vee$ ENT

Abbildung 6

Arbeitszeitperiode	00:00 00:00	00:00 00:00	00:00 00:00	00:00 00:00	00:00 00:00
Mo	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Di	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Mi	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Do	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Fr	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sa	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
So	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

(PS: Die erste Arbeitszeitperiode hat werkseitig eine Startzeit von 07:00 Uhr und eine Stoppzeit von 19:00 Uhr, Stufe 1. Die übrigen sind alle auf 00:00 Uhr eingestellt.)