


Manuel du produit

Diffuseur

70.405 — AmbiCloud Pro

Ver 6.0

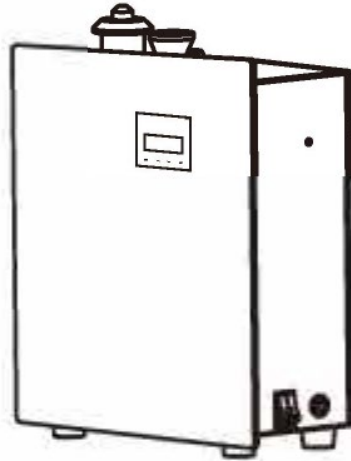

Scent marketing



Android system



IOS system

If the QR code cannot be scanned,
please search "Scent Marketing" in App store (IOS
user) or Google Play(Android user) directly.

Concentration et consommation

Niveau	Consommation (g/h)			Concentration	
	70.403 (flacon de 150 ml)	70.405 (flacon de 500 ml)	SA600 (flacon de 1000 ml)	Marche (s)	Pause (s)
G1	0.07	0.10	0.30	15s	300s
G2	0.15	0.23	0.53	15s	150s
G3	0.23	0.36	0.76	20s	120s
G4	0.31	0.49	0.99	20s	85s
G5	0.39	0.72	1.22	25s	80s
G6	0.47	0.85	1.45	30s	75s
G7	0.55	0.98	1.67	30s	60s
G8	0.63	1.11	1.90	30s	50s
G9	0.71	1.24	2.13	30s	40s
G10	0.80	1.37	2.36	30s	33s
G11	0.88	1.50	2.49	33s	30s
G12	0.96	1.63	2.72	40s	30s
G13	1.04	1.76	2.95	50s	30s
G14	1.12	1.89	3.18	60s	30s
G15	1.20	2.02	3.41	75s	30s
G16	1.28	2.15	3.64	80s	25s
G17	1.36	2.28	3.87	85s	20s
G18	1.44	2.36	4.10	120s	20s
G19	1.52	2.41	4.30	150s	15s
G20	1.60	2.50	4.50	300s	15s
Personnalisé	---	---	---	5-500s	5-500s


Remarque :

1. Les données ci-dessus ont été mesurées avec une huile de test.
2. Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif ; la quantité de brume produite peut varier selon les huiles essentielles utilisées.

Caractéristiques techniques

Modèle	70.405
Dimensions	230 x 313 x 90 mm
Poids net	3.85 kg
Alimentation	DC12V (DC) 1A/1A/2A (version Wifi : DC12V (DC) 2A/2A/2A)
Puissance	8W
Couverture	400m ² / 1200m ³
Flacon	500ml
Matériau	Métal, acrylique


Accessoires fournis :

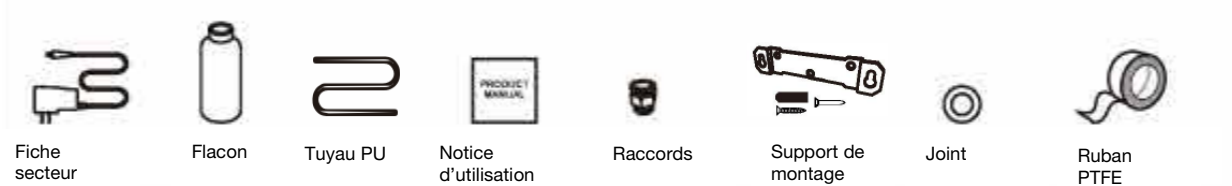


Ruban PTFE : 1. Pour entourer le noyau de nébulisation lors du remplacement par un neuf sur l'appareil.

2. Pour entourer le raccord lors du vissage sur l'appareil.

Vue d'ensemble des composants :

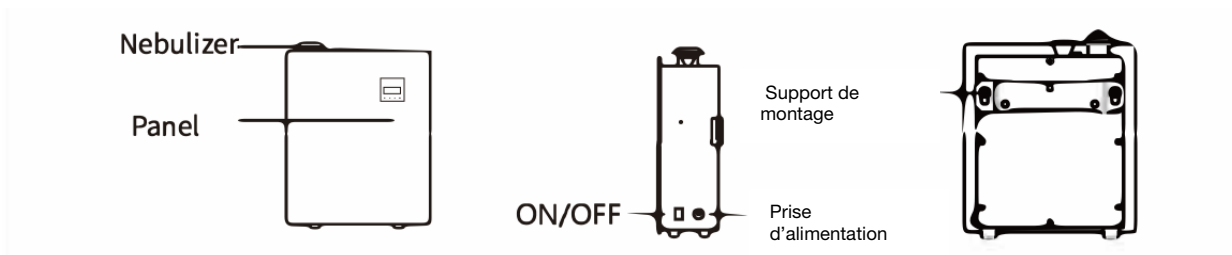

Description du panneau

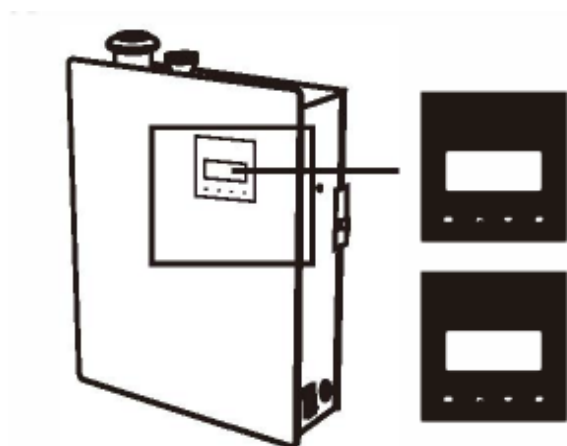


Version LCD :

Voir la description du panneau pour plus de détails.

Version LCD + Bluetooth :

Voir la description du panneau pour plus de détails.

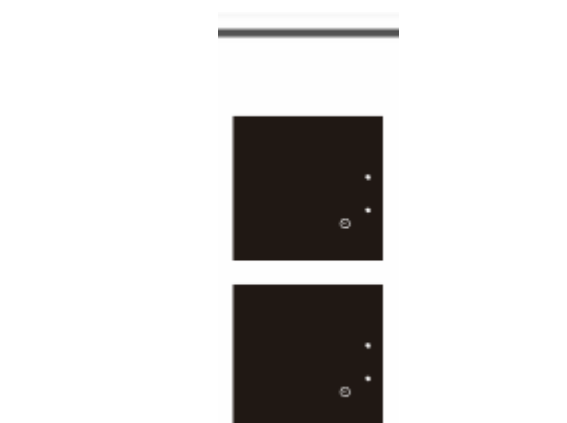


Version Wifi + Bluetooth :

Configuration : maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour configurer le réseau. Maintenir enfoncé pendant 6 secondes pour rétablir les réglages d'usine.


Version Bluetooth :

Réinitialisation : maintenir le bouton enfoncé pour rétablir les réglages d'usine.

Étapes d'installation

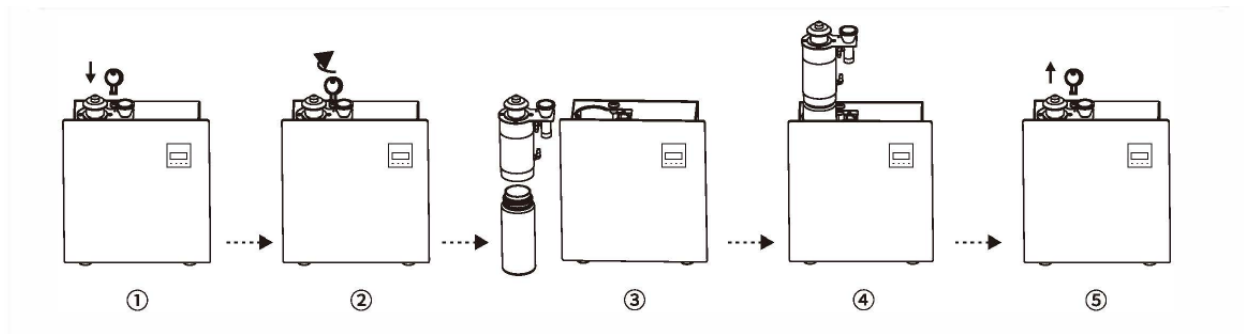

1. Insérer la clé.
2. Tourner la clé de 10 degrés dans le sens horaire pour déverrouiller.
3. Dévisser et retirer la tête de nébulisation, verser le parfum.
4. Insérer la tête de nébulisation et le flacon.
5. Retirer la clé.

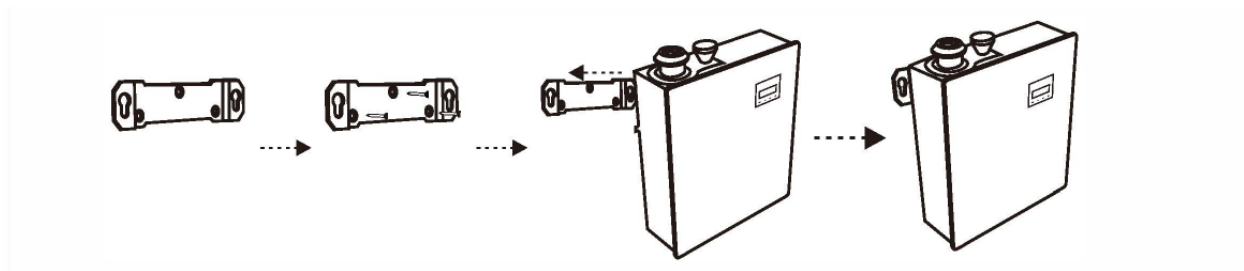

1. Repérer les trous du support, percer aux emplacements marqués et poser les chevilles.
2. Visser le support au mur, puis y suspendre l'appareil.

Avertissement



Le dispositif ne doit pas être modifié, démonté ou réparé de manière non autorisée. En cas de dysfonctionnement, contactez rapidement un technicien qualifié.



Le câble d'alimentation ne doit pas être endommagé, fortement plié, tiré, sollicité, pincé ou autrement endommagé.



N'utilisez pas la fiche électrique si elle est endommagée ou ne correspond pas à la prise de courant ; l'appareil et la fiche ne doivent pas devenir humides ; n'utilisez pas de prise surchargée, de câble endommagé ou de fiche défectueuse.



Ne touchez pas le câble ou le boîtier en cas d'orage et/ou de foudre.



Ne démontez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne.

Attention

- L'icône de nébulisation reste affichée à l'écran, mais l'appareil ne diffuse pas de parfum pendant une phase de pause.

- Les icônes tactiles restent inactives lorsque le diffuseur est verrouillé.
- Si l'écran ne fonctionne pas normalement, affiche un contenu illisible ou se bloque : réinitialiser le diffuseur en touchant "ENT" pendant 5 secondes jusqu'au signal sonore.
- Le diffuseur doit toujours rester à la verticale tant qu'il contient du parfum. Couché, incliné ou à l'horizontale, le parfum risque de déborder. Cela peut nuire au bon fonctionnement du diffuseur si la carte électronique ou la pompe est contaminée.
- Après l'installation, l'appareil doit rester à la verticale. Une inclinaison ou une position couchée peut provoquer un débordement d'huile. Le fonctionnement de l'appareil peut être altéré si la carte électronique est contaminée.



Dépannage

Avant de faire réparer l'appareil, essayer d'abord de diagnostiquer le problème à l'aide des indications ci-dessous.

Symptôme	Solution
Ne diffuse pas	- Vérifier si l'appareil est allumé ou éteint ; - Si l'appareil est en phase d'arrêt, il cesse de diffuser ; - La pompe est endommagée, la remplacer par une neuve.
Diffusion faible	- La buse de nébulisation est peut-être obstruée, la nettoyer à l'alcool ; - La pompe est usée, la remplacer par une neuve.
Projection de liquide	- La buse de nébulisation est endommagée, la remplacer par une neuve ; - L'appareil est incliné ou couché, le remettre à la verticale.
Fuite d'huile	- Le flacon est mal serré, le revisser correctement.
Bruit anormal	- La pompe est mal fixée, la réinstaller correctement.
Aucun affichage à l'écran	- L'appareil est éteint ; - La fiche est endommagée, la remplacer par une neuve ; - L'écran est endommagé, le remplacer par un neuf.

Nettoyage du diffuseur

Le diffuseur doit être nettoyé régulièrement. Moments recommandés :

1. Lors du remplissage ou du changement de parfum dans le réservoir.
2. Lorsque l'intensité du parfum diminue.
 - Éteindre le diffuseur avant le nettoyage.
 - Installer un flacon propre contenant une petite quantité d'alcool à brûler / alcool industriel.
 - Allumer l'appareil et le laisser diffuser pendant 5 minutes.
 - Éteindre l'appareil et dévisser le flacon de liquide de nettoyage.
 - Remettre du parfum frais — l'appareil est alors prêt à diffuser.


Instructions Bluetooth

Où trouver l'application :


Rechercher "Scent Marketing" sur Google Play ou l'App Store.

Remarque :

1. Vérifier que la fonction Bluetooth est activée.
2. Vérifier que la fonction de localisation du téléphone est activée.

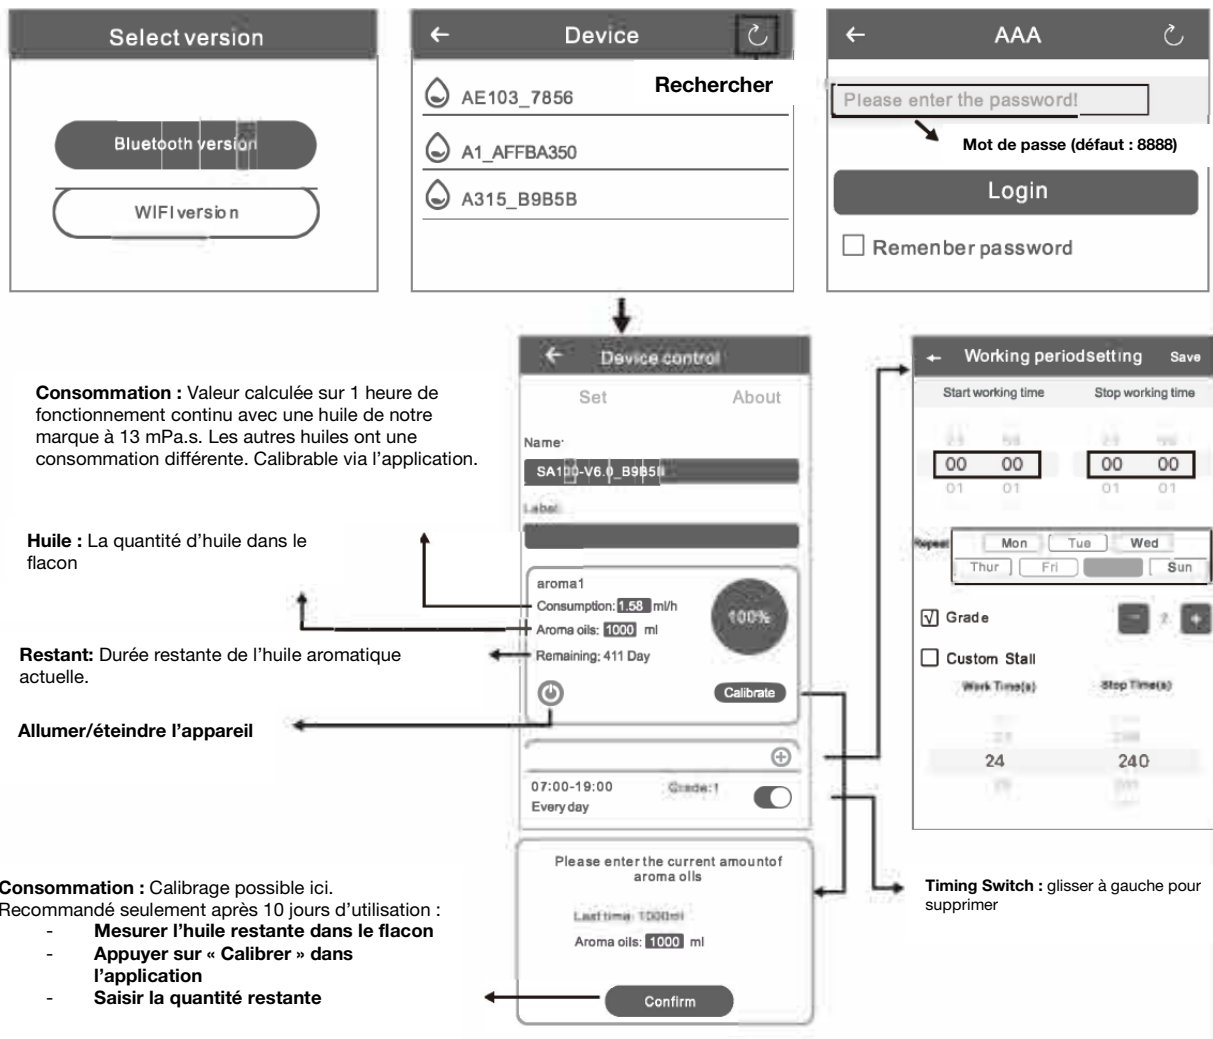



Modifier le mot de passe

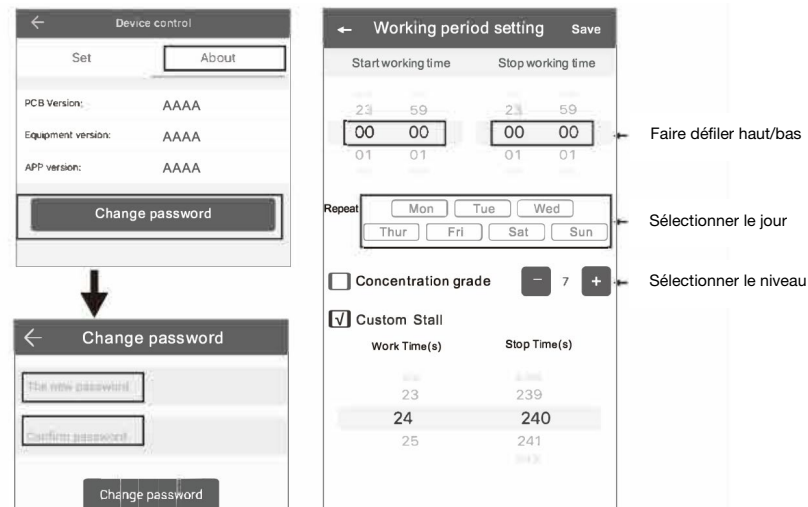


En cas d'oubli du mot de passe, maintenir la touche ENT enfoncée pendant 3 secondes pour le réinitialiser — le mot de passe par défaut est 8888. Maintenir la touche ENT enfoncée pendant 6 secondes pour rétablir les réglages d'usine.

Instructions Wifi

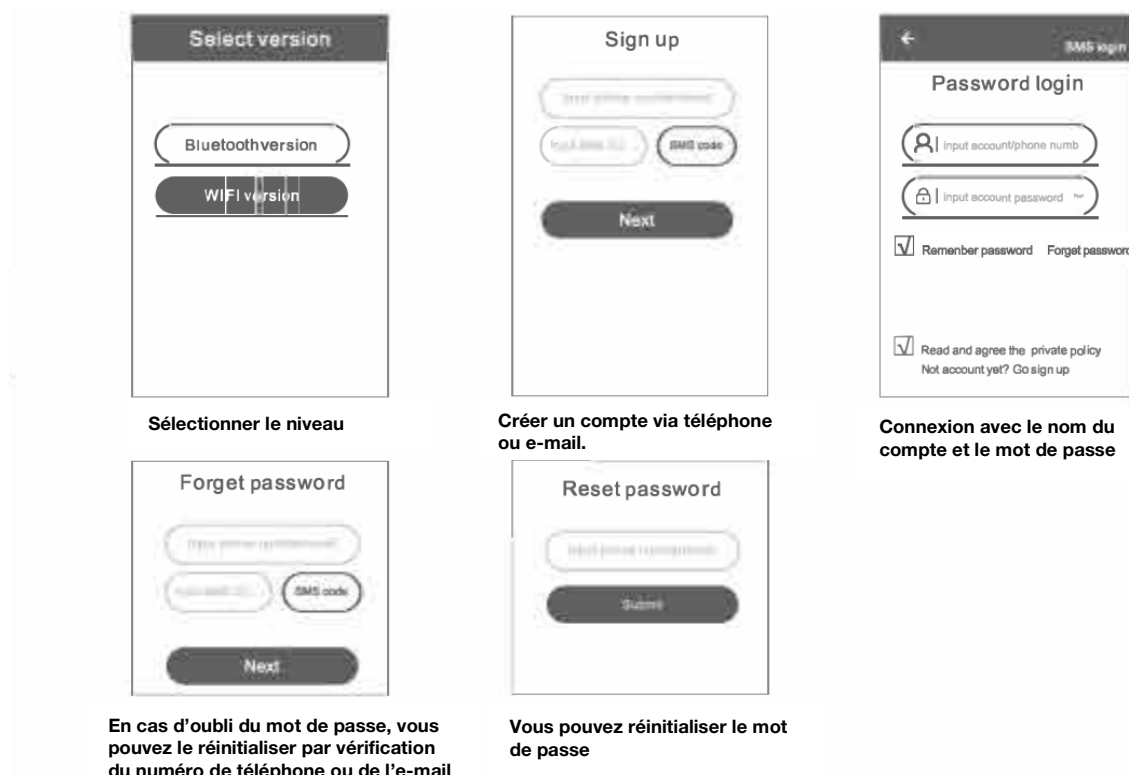


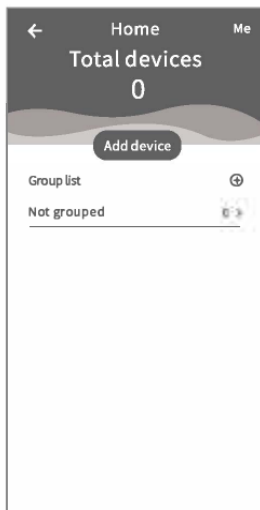


Ajouter un appareil

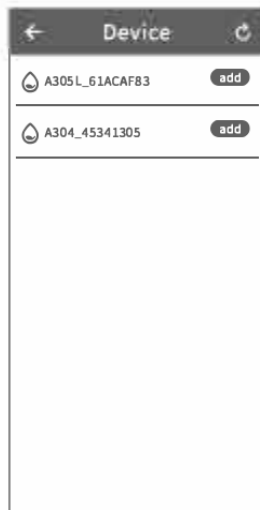


Sélectionner un appareil à ajouter

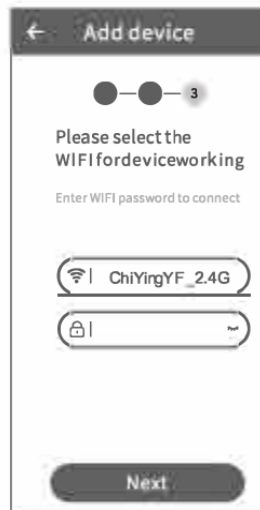


Saisir le mot de passe WLAN et appuyer sur « Next » pour établir la connexion (seul le WLAN 2,4 GHz est pris en charge)

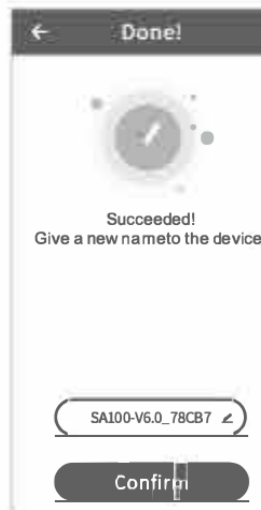

Une fois la configuration réussie, un nom peut être attribué à l'appareil.

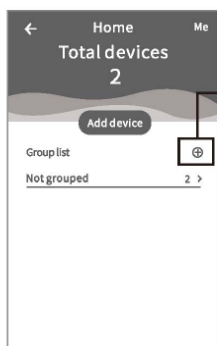

Cliquer sur « + » pour créer un groupe.

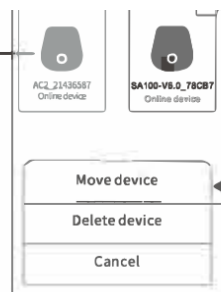

Cliquer sur l'icône en haut à droite pour gérer les appareils.

Consommation : Valeur calculée sur 1 heure de fonctionnement continu avec une huile de notre marque à 13 mPa.s. Les autres huiles ont une consommation différente. Calibrable via l'application.


Huile : La quantité d'huile dans le flacon

Restant : Durée restante de l'huile aromatique actuelle.

Allumer/éteindre l'appareil


Consommation : Calibrage possible ici.
Recommandé seulement après 10 jours d'utilisation :

- Mesurer l'huile restante dans le flacon
- Appuyer sur « Calibrer » dans l'application
- Saisir la quantité restante

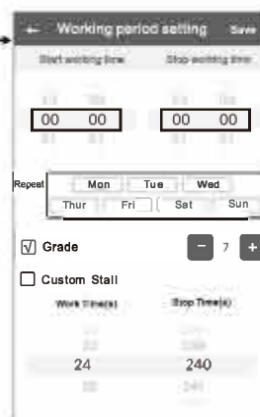

Timing Switch : glisser à gauche pour supprimer

Réglage de l'heure LCD

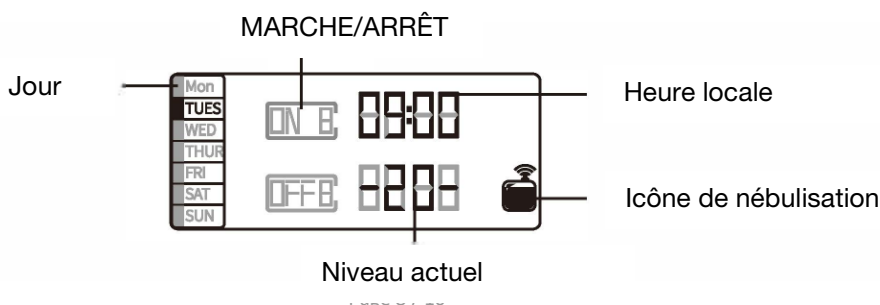

Marche/Arrêt

Brancher l'alimentation ; l'appareil s'allume avec un signal sonore "beep", et l'écran affiche l'heure initiale ainsi que le niveau actuel. L'écran s'éteint lorsque l'alimentation est débranchée.

Verrouillage et déverrouillage automatiques

Les touches se verrouillent automatiquement en l'absence de manipulation pendant 60 secondes. Toucher SET (environ 5 secondes) — un signal sonore "beep" retentit et l'écran s'allume pour déverrouiller l'appareil.

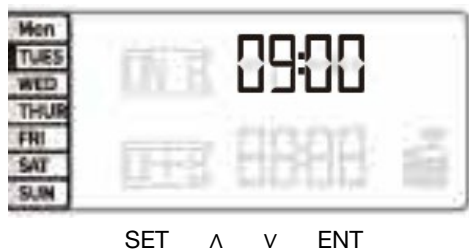


Figure 1

Réglage de l'heure locale

Toucher la touche SET (environ 3 secondes) jusqu'au signal sonore "beep", pour le réglage du jour ; toucher ▲ ou ▼ pour ajuster le jour. Toucher la touche ENT pour le réglage de l'heure locale, puis toucher ▲ ou ▼ pour ajuster l'heure (Figure 1).

Réglage du niveau de concentration

20 niveaux sont disponibles. ▲ pour augmenter le niveau, toucher ▼ pour diminuer le niveau (Figure 2).



Figure 2

Réglage des plages horaires de fonctionnement

5 plages horaires de fonctionnement sont disponibles, à définir pour chaque jour (Figure 3). Toucher la touche SET pour régler la plage horaire (ON1) ; toucher ▲ ou ▼ pour choisir la plage horaire (1–5). Toucher la touche ENT pour le commutateur de plage horaire, toucher ▲ ou ▼ pour choisir ON ou OFF, puis toucher à nouveau la touche ENT pour passer à la durée de fonctionnement et toucher ▲ ou ▼ pour ajuster le nombre. Toucher à nouveau ENT pour le niveau.

Ensuite, toucher ENT pour choisir le jour (MON) : toucher ▲ pour activer la plage horaire (ON1) (Figure 4), toucher ▼ pour désactiver la plage horaire (OFF1) (Figure 5).

Toucher ENT pour passer au jour suivant et répéter les étapes de MAR à DIM.

Une fois terminé, toucher SET pour confirmer et quitter. Répéter les mêmes étapes de réglage de ON1 pour ON2, ON3, ON4 et ON5.

PS : un affichage de niveau "-Cu-" indique un niveau personnalisé défini uniquement via l'application (Figure 6).

L'appareil ne fonctionne pas lorsque l'heure de début de la plage horaire est identique à l'heure d'arrêt.



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6

Plage horaire de fonctionnement	00:00 00:00	00:00 00:00	00:00 00:00	00:00 00:00	00:00 00:00
Lun	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Mar	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Mer	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Jeu	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Ven	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sam	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Dim	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

(PS : la première plage horaire est réglée en usine avec une heure de début à 07:00 et une heure d’arrêt à 19:00, niveau 1. Les autres sont toutes réglées à 00:00.)