

S3500 Hygienetoilettensitz Bedienungsanleitung



Lieber Käufer,

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des S3500 Hygienetoiletensitzes entschieden haben.

Ihre Mitarbeiter und Kunden werden Ihnen für die Aufwertung des Waschraumes danken.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um diese Anleitung genau zu lesen. Dies hilft Ihnen, die Funktion und Bedienung zu verstehen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.hygolet.com

Inhaltsverzeichnis

Einzelkomponenten.....	4
Explosionszeichnung.....	5
Installation.....	6
Öffnen und Schliessen.....	7
Inbetriebnahme.....	8
Hygoplast Rollenwechsel.....	9
PowerPack Wechsel.....	10
Klingenwechsel.....	11
LCD Display Informationen.....	12
Wissenswertes.....	13
Reinigung.....	14
Problemlösungen.....	15

Einzelkomponenten



60.0xx
S3500 Hygienesitz



60.125
Hygoplast U125



60.170
PowerPack



60.900
Netzgerät



60.905
Umrüstungskit PowerPack zu
Netzversion



60.184
Klinge



60.970
Gummiauflagen (Set)
Größen: S,M,L




60.950
Gummipuffer (Set)
Größen: S,M,L




60.990
Hygolet Schlüssel


Explosionszeichnung

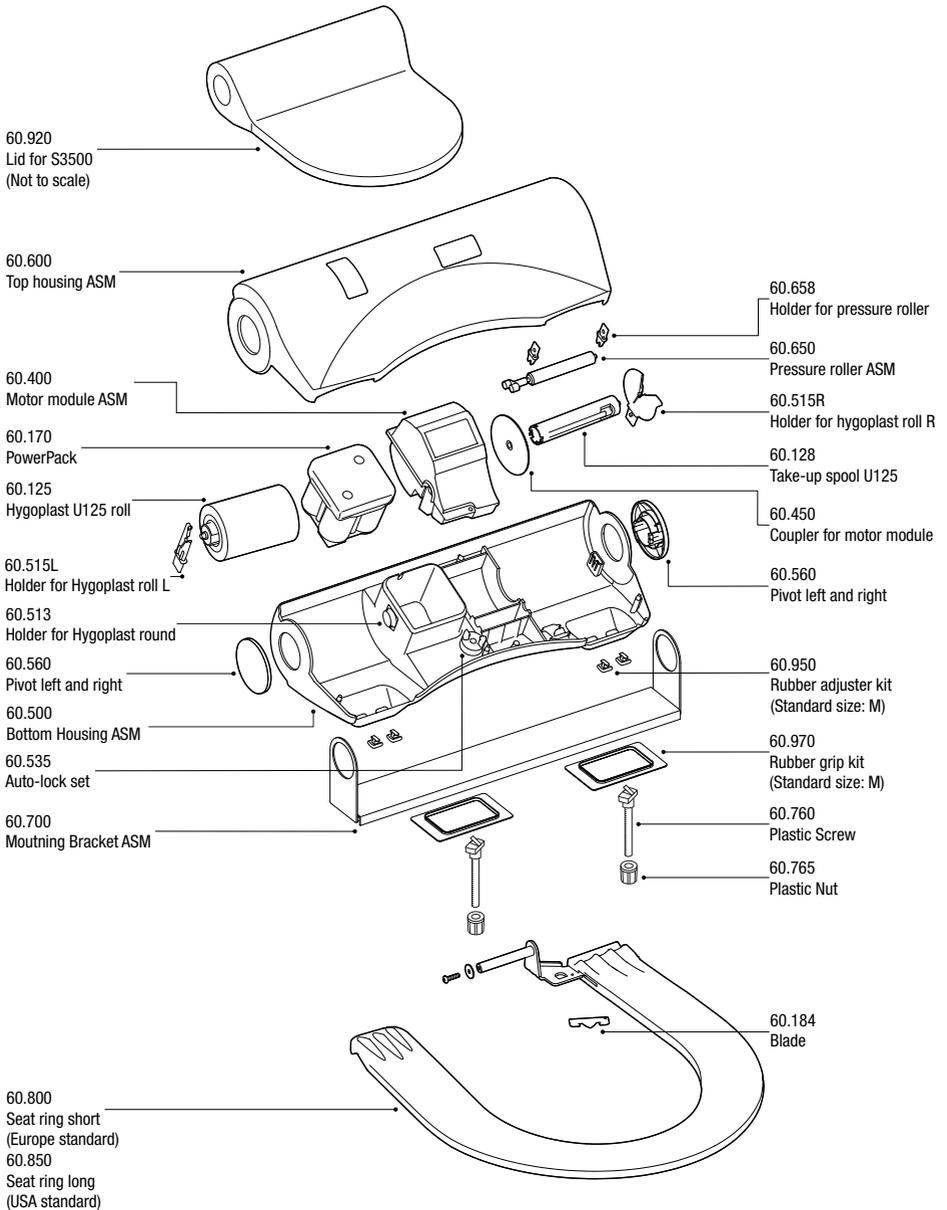


Installation

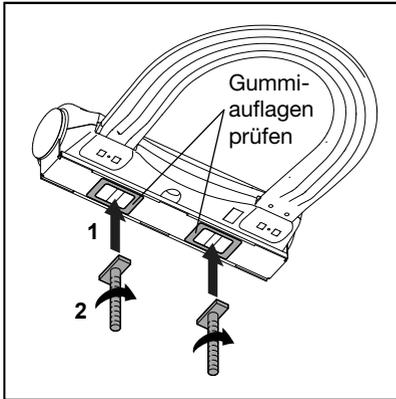


Montagebügel **prüfen**, ob 2 **Gummi-
auflagen** vorhanden sind. Schraubenköpfe in schmale **Öff-
nungen einführen** und Schraube um **90° drehen**, bis sie einrastet.

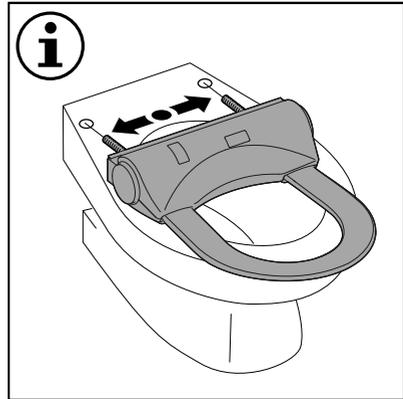

i Gerät unbefestigt auf die Schüssel legen, um die **Befesti-
gungsschrauben auszurichten**.

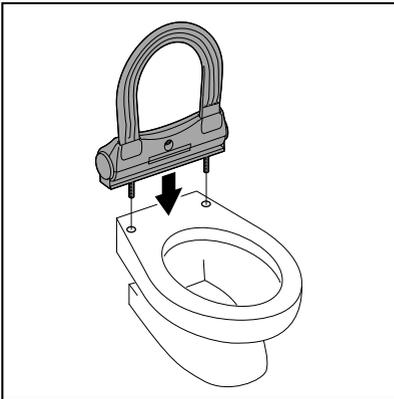


Befestigungsschrauben in-
Öffnung **einführen** und Befesti-
gungsmuttern von unten leicht
anziehen.

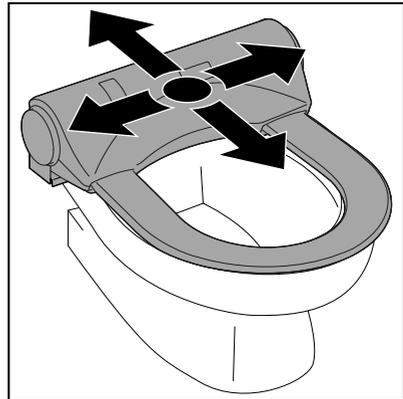


Gerät auf Schüssel ausrichten.
Befestigungsmuttern von Hand
oder mit Hilfe von Werkzeug
anziehen.


Öffnen und Schliessen

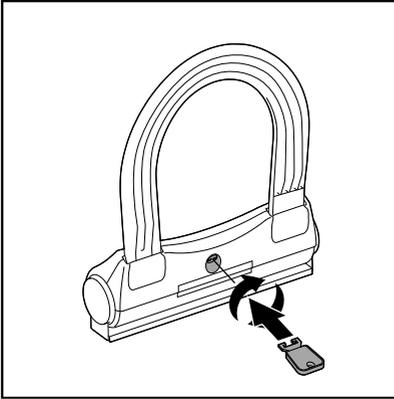


Öffnen: Sitzring anheben und Schloss mit Hygoleet Schlüssel öffnen.

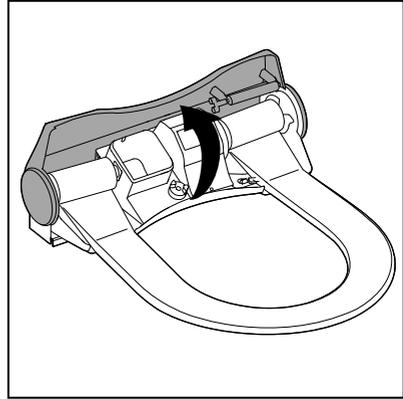

Abdeckung vollständig öffnen.
Tipp: Reinigung ist einfacher, wenn Deckel (sofern montiert) entfernt wird.

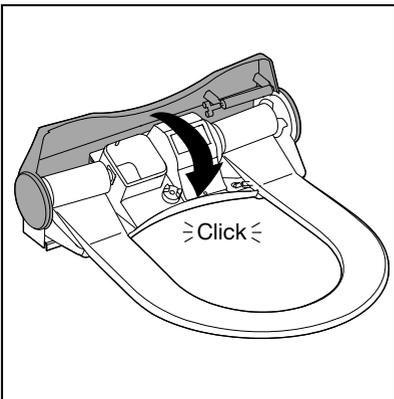


Schliessen: Abdeckung nach unten drücken, bis das Schloss mit *click*-Geräusch einrastet.

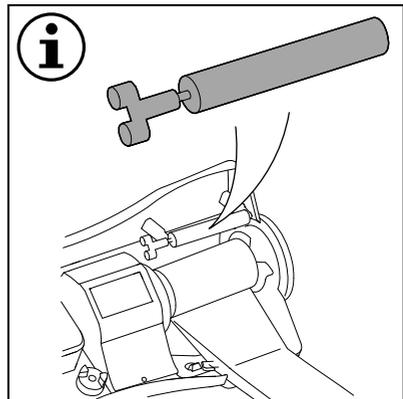


i Anpressrolle muss sauber und frei von Rückständen sein. Ansonsten ist die Funktion nicht sichergestellt.

Inbetriebnahme

PowerPack Version

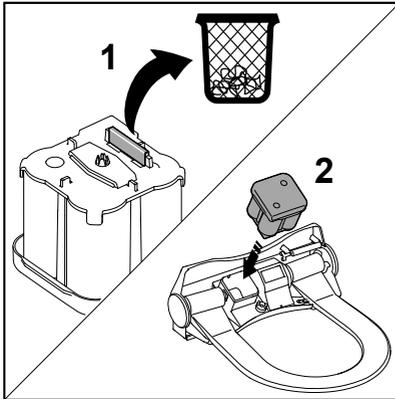


Gerät Öffnen (S. 7). **Schutzabdeckung** vom PowerPack **entfernen**. In **Öffnung einführen** und einrasten (S.10). Gerät schliessen (S. 7).

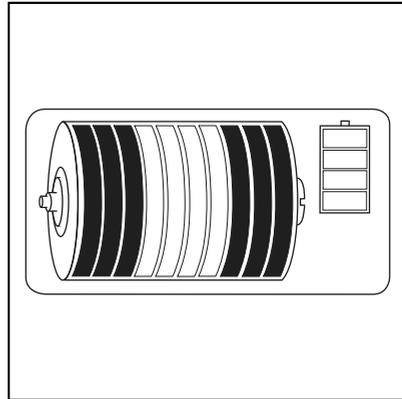


Display zeigt **Kalibrierung** anhand aufleuchtender Symbole an. Dauer: **ca. 15 Sekunden**, danach ist das Gerät einsatzbereit.

Netzversion

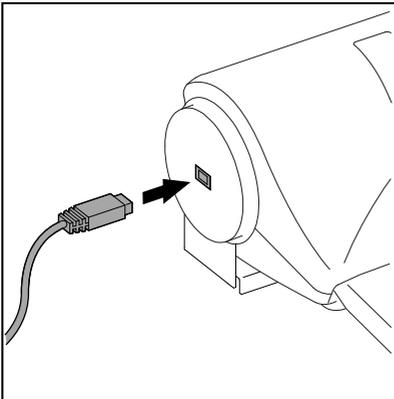


Netzadapter verbinden (links).
*Wichtig: Nur original Hygolet Netzgeräte verwenden, ansonsten kann die Elektronik beschädigt werden.

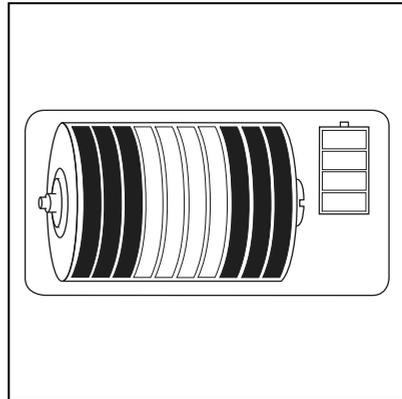


Display zeigt **Kalibrierung** anhand aufleuchtender Symbole an. Dauer: **ca. 15 Sekunden**, danach ist das Gerät einsatzbereit.


Hygoplast Rollenwechsel

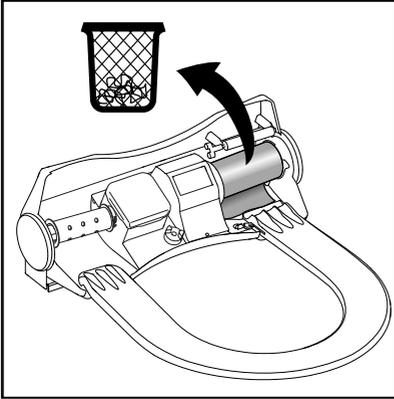


Gerät öffnen (S. 7). **Rechte Seite:** **Benutzte Hygoplast-Folie** inklusive Aufwickelkern **entfernen** und entsorgen.

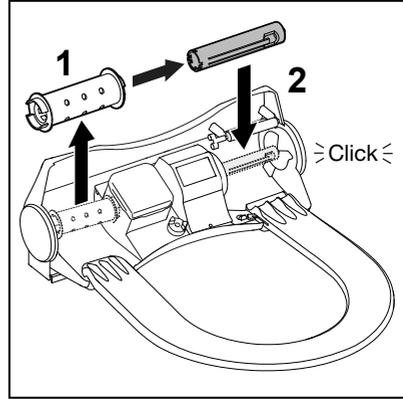

Linke Seite: Aufwickelkern aus fertig abgewickelter Folien-Halterung **entnehmen** und auf rechter Seite als **Aufwickelkern einsetzen**.

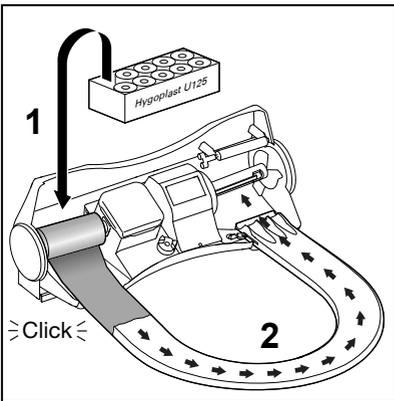


Neue Hygoplast-Rolle einsetzen *click*. Folie **über Sitzring** sowie **Klinge ziehen**.

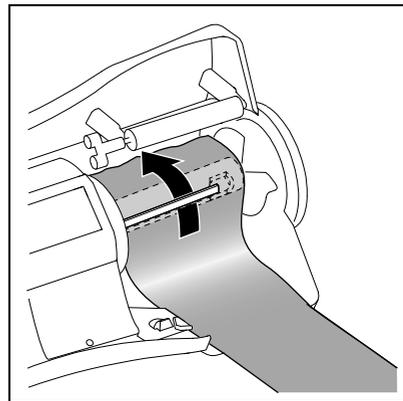


Ca. 5 cm Folie unter Clip einführen. Abdeckung schließen (S. 7), Sensor aktivieren. Zählwerk wird nach 2-3 Aktivierungen zurückgesetzt.


PowerPack Wechsel

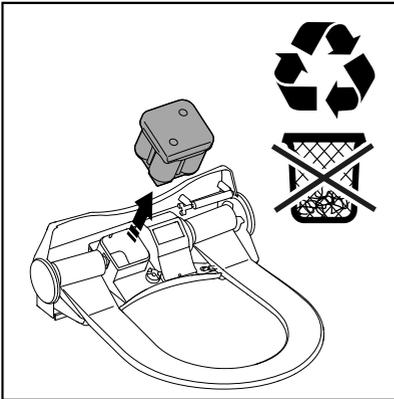


Gerät öffnen (S. 7). Leeres PowerPack entnehmen.

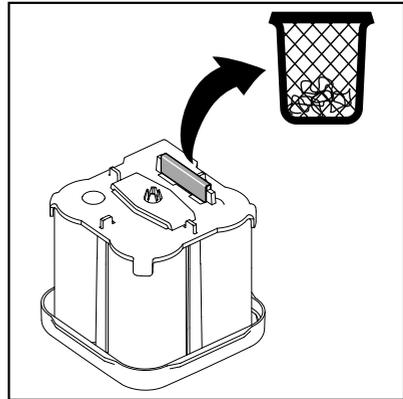

Schutzkappe von PowerPack entfernen und entsorgen.

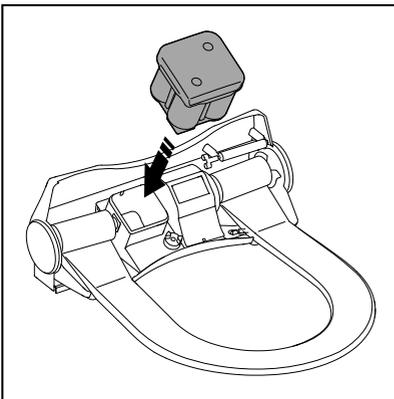


Batterie in Schacht einführen und einrasten.

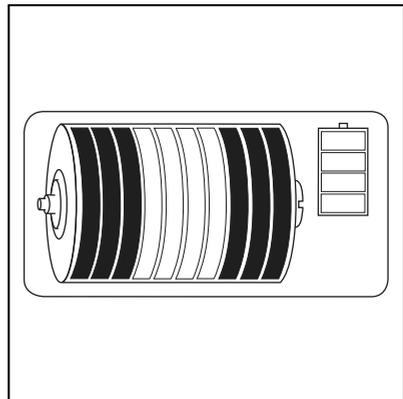


Display zeigt **Kalibrierung** anhand aufleuchtender Symbole an. Dauer: **ca. 15 Sekunden**, danach ist das Gerät einsatzbereit.


Klingenwechsel

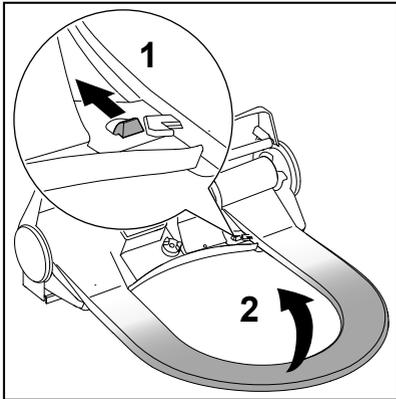

Gerät Öffnen (S. 7). Grauen **Plastikclip** nach hinten drücken, anschliessend **Sitzring** mit linker Hand bis 30° **anheben**.

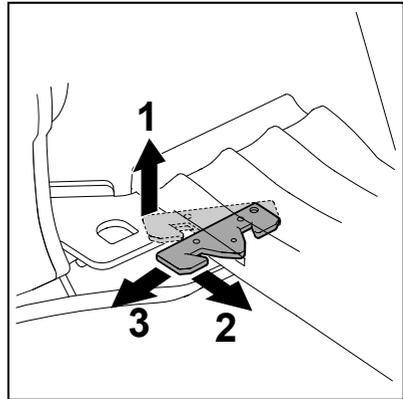


Mit rechter Hand: 1. **Klinge** mit Daumen **anheben**. 2. Mit Zeigefinger gegen eigenen Körper **ziehen**. 3. Klinge **herausnehmen**.

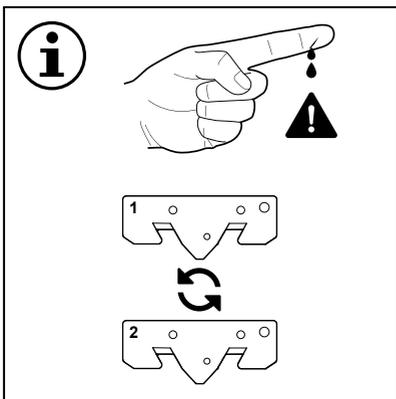


i Klinge hat **2 nutzbare Seiten**. Seite 1 nutzen, anschliessend umdrehen.

! Klinge ist **scharf**

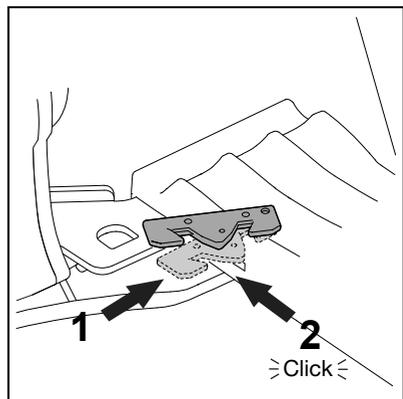


Zum Einsetzen, Sitzring bei 30° halten, 1. **Klinge** in vorgesehene Öffnung **einsetzen**, 2. Klinge nach hinten **drücken**, bis sie einrastet ***click***.

LCD Display Informationen

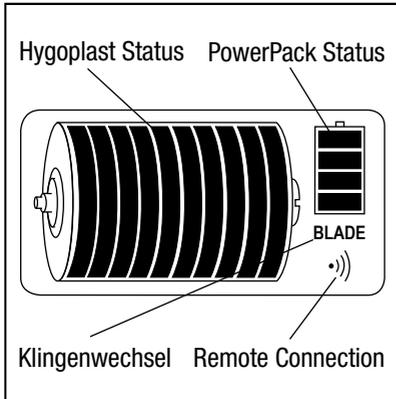


Funktionen des LCD Display

❶ Remote Connection ist derzeit noch nicht verfügbar.

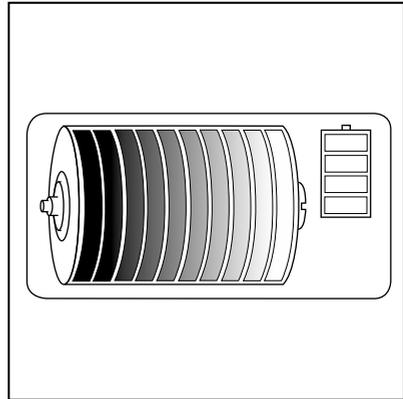


Hygoplast Status:

Jeder Balken steht für 10% der gesamten Nutzungen. Ist noch 1 Balken übrig, bitte Hygoplast-Rolle tauschen (S. 9).

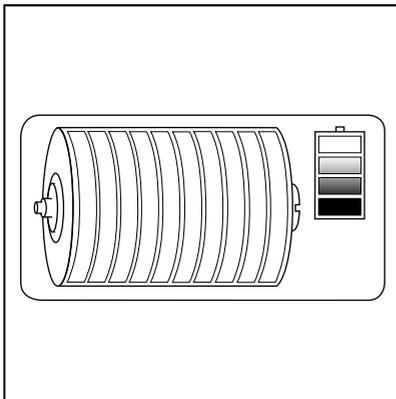


PowerPack Status:

Jeder Balken steht für 25% Restenergie des PowerPacks. Blinken 4 Balken, bitte Power-Pack tauschen (S. 10).

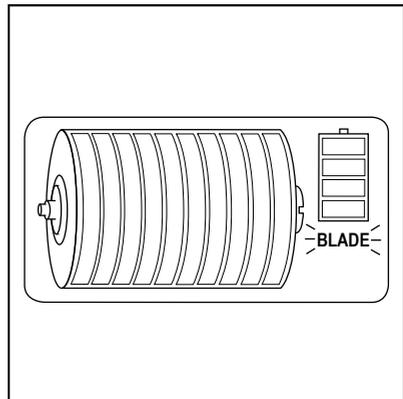


Nach 10 Rollen, leuchtet „Blade“ Zeichen, **Klinge muss getauscht werden**. Zeichen erscheint während kompletter 11. und erlischt erst bei 12. Rolle.

Wissenswertes

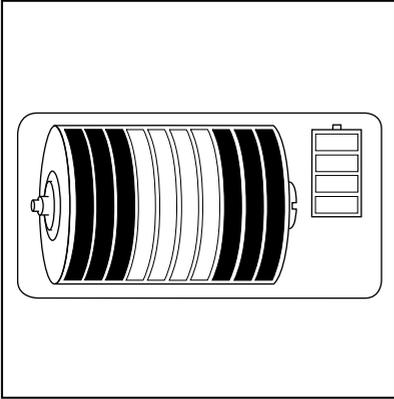


Kalibrierungsfunktion:

3 Balken links und rechts erscheinen, während S3500 Sensor kalibriert.

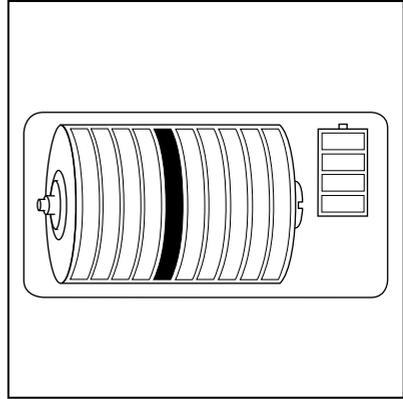


Deaktivierung:

Wird **Sitzring** mehr als **30° angehoben**, **deaktiviert der Sensor**. Dies verhindert eine Aktivierung.

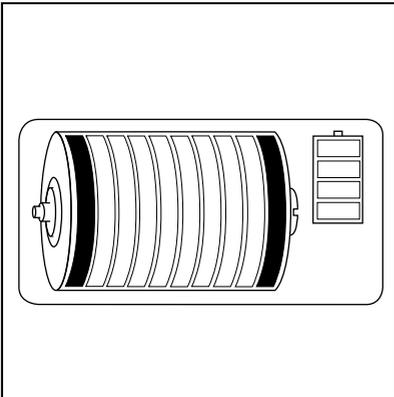

Sperr-Funktion:

Das **Gerät** ist **nach jeder Aktivierung** zunächst **gesperrt**. Erneute Aktivierung ist erst nach **15 Sekunden** möglich.

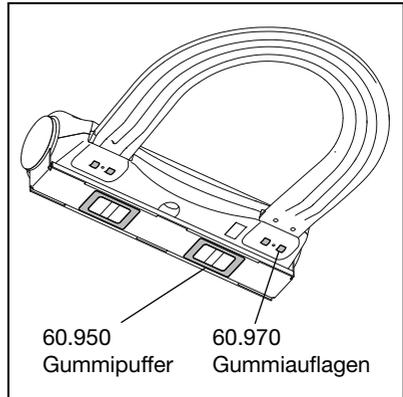

60.950 **Gummipuffer-** und 60.970 **Gummiauflagen-Set** zur **Höheneinstellung**. Sitzring sollte vorne 1-2 cm über dem WC sein.

Reinigung

Wir empfehlen die Reinigung während des Wechsels der Hygoplast-rolle anhand folgender Schritte durchzuführen.

1. Deckel entfernen.
2. Mit geschlossener Abdeckung Sitzring anheben - bei 30° wird Sensor deaktiviert - und unten sowie oben abwischen/reinigen. Danach Sitzring wieder senken.
3. Gerät Öffnen.
4. Anpressrolle wie folgt reinigen: entnehmen, Folienrückstände entfernen, reinigen und trockenreiben, einsetzen und sicherstellen, dass sie problemlos dreht.
5. Falls Sitz ohne Folie benutzt wurde, Sitzring reinigen und trockenreiben.
6. Leeren Kern sowie benutzte Folie entfernen. Die nun freien Bereichen gut reinigen.
7. Alle Teile gut trockenreiben.

Wichtig:

- **Der Sitzring muss zwingend trocken sein**, sodass die Folie gut gleitet.
- Bitte ausschliesslich Wasser, milde Reinigungsmittel mit weichen Stoff- sowie Papiertüchern verwenden.
- **Keine starken Chemikalien verwenden**
- Die Benutzung folgender Produkte kann den S3500 beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie:
 - Scheuermittel
 - Produkte die Bleichmittel enthalten
 - Entkalkungsmittel
 - Lösungsmittel (Aceton, Toluol, etc.)
 - Ätherische Öle
 - Andere Chemikalien, die ABS, PC oder Edelstahl beschädigen

Problemlösungen

Problem	Lösung
Display zeigt nichts an	PowerPack oder Netzteil richtig installieren. (S. 8 & 10)
Display leuchtet, Gerät aktiviert nicht	Sicherstellen, dass Folie frei über den Sitzring gleiten kann. Wenn sie blockiert ist, eine Umdrehung von Hand ziehen und entwirren.
Batteriesymbol blinkt	PowerPack austauschen.
Restrollenfunktion nicht korrekt	<ol style="list-style-type: none">1. Anpressrolle reinigen und trockenreiben.2. Sicherstellen, dass Folie frei über den Sitzring gleiten kann. Nach 3 Aktivierungen, ist die Anzeige neu kalibriert.
Hygoplast-Folie stockt / blockiert	<ol style="list-style-type: none">1. Sicherstellen, dass das Gehäuse geschlossen ist.2. Folie korrekt installieren. (S. 9)3. Falls nötig: PowerPack austauschen. (S.10)4. Sicherstellen, dass Anpressrolle störungsfrei dreht.5. Sicherstellen dass Folie nicht verdreht ist.6. Klinge drehen oder wechseln. (S. 11)
Hygoplast-Folie reisst	<ol style="list-style-type: none">1. Klinge drehen oder wechseln (S. 11)2. Sitzring austauschen, falls beschädigt.

CE Diese Produkt erfüllt die Vorgaben der
entsprechenden EU Richtlinien

Hygolet und Hygoplast sind registrierte Marken

Version 02.2017