


AmbiCloud Air

Aroma-Diffusor – Bedienungsanleitung



Scent marketing

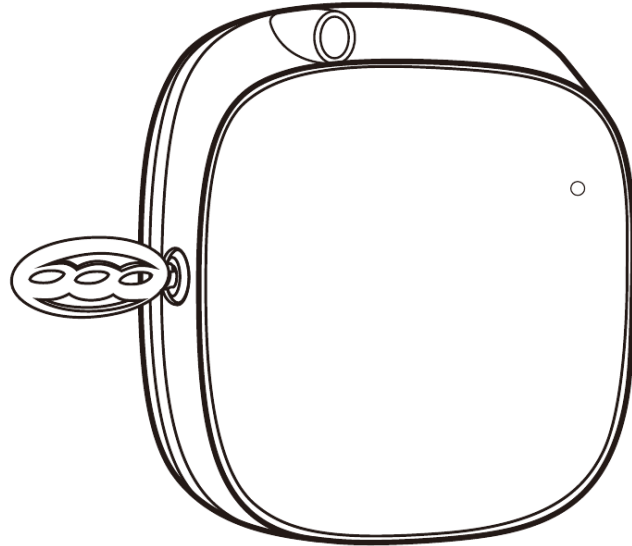

Android system



iOS system

If the QR code cannot be scanned, please search for "Scent Marketing" in Google play or APP store.




BT



V3.1

01 Spezifikation

Modell	A1
Größe	148*58*158mm
Flasche	100ml
Eingang	USB 5V – 0,3A MAX
Leistung	1,5W
Reichweite	30m²/90m³/3200ft³
Nettogewicht	0,59kg
Material	Kunststoff, Acryl

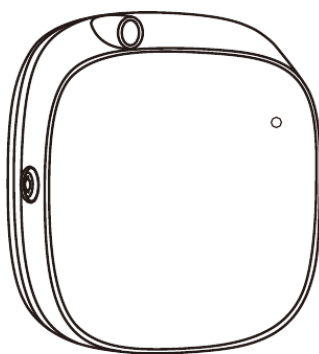

Flasche



Schlüssel




Schrauben




Anleitung



Montagehalterung

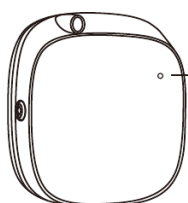
Type-C-Kabel
(optional)


Bluetooth-Anzeige:
--Signal erkannt - Blinkt
--Verbunden - Dauerlicht
--Getrennt - Aus

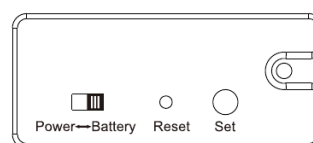


Bluetooth-Anzeige

Netzmodus

Batteriemodus

Reset-Taste

Füllstand-Reset-Taste

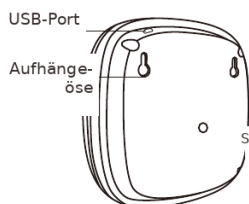


Fixierclip



Schlüssel


Verschluss

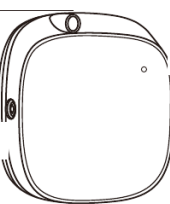

Bluetooth-Anzeige

Zerstäuberkopf

Flasche

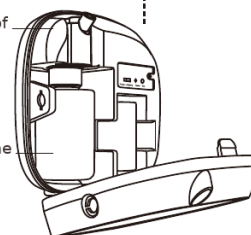


02 Bluetooth-Anleitung

So erhalten Sie die App:

Suchen Sie im Google Play Store oder App Store nach "scent marketing".

Hinweis:

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth am Gerät aktiviert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Standortfreigabe des Mobiltelefons aktiviert ist.

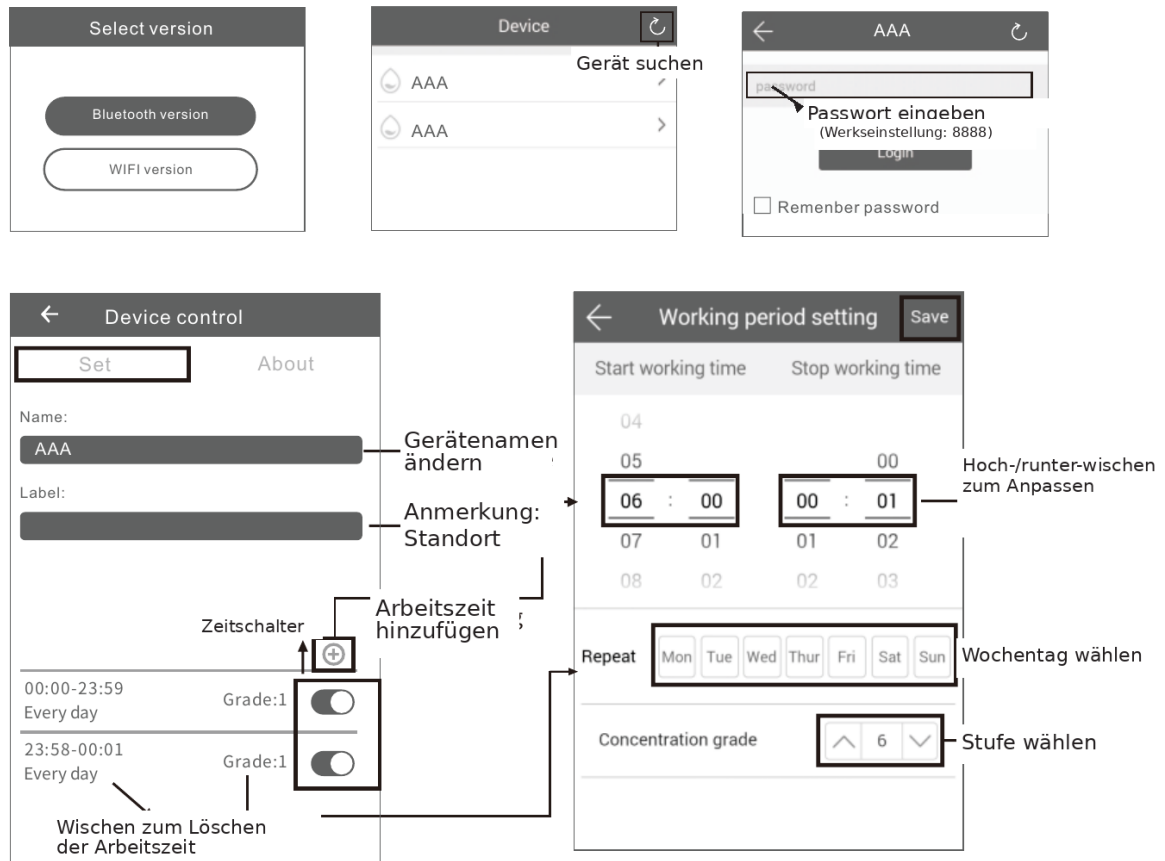

Passwort ändern

Gehen Sie zu "Device control" → "About" und tippen Sie auf "Change password".

1. Geben Sie das neue Passwort ein.
2. Bestätigen Sie das neue Passwort.
3. Tippen Sie auf "Change password", um zu speichern.

Hinweis: Falls Sie das Passwort vergessen haben, drücken Sie die Reset-Taste, um die Werkseinstellung wiederherzustellen. Das werkseitige Passwort lautet 8888.

03 Installationsschritte

1. Stecken Sie den Schlüssel in das Gegenstück, drehen Sie auf „unlock“ (entriegeln) und ziehen Sie beide heraus. Drücken Sie den Fixierknopf oben und schieben Sie ihn nach vorne.
2. Verbinden Sie den Zerstäuberkopf fest mit der Duftflasche und setzen Sie beides in das Gerät ein.
3. Wählen Sie „Power mode“ (Netzbetrieb) oder „Battery mode“ (Batteriebetrieb) und schließen Sie das Gerät an bzw. legen Sie die Batterie ein. (Bitte warten Sie beim ersten Anschluss an die Stromversorgung ca. 4 Minuten, damit das Gerät laden kann.)
4. Stecken Sie den Schlüssel in das Gegenstück, führen Sie ihn in das Schlüsselloch ein und drehen Sie auf „lock“ (verriegeln), um abzuschließen.

Wandmontage

1. Bohren Sie die 3 Schrauben in die Wand.
2. Hängen Sie das Gerät an die Schrauben.

Ein kurzes Video-Tutorial zur Wandmontage finden Sie über den QR-Code in der Original-Bedienungsanleitung des Herstellers.

Wichtige Hinweise zur Verwendung unsichtbarer Klebestreifen

1. Wischen Sie die Fliesenoberfläche mit Alkohol ab, um Fett, Staub und Wasserflecken zu entfernen, und stellen Sie sicher, dass die Klebefläche vollständig trocken ist.
2. Vermeiden Sie Fliesenfugen sowie unebene oder beschädigte Stellen; wählen Sie glatte, intakte Flächen zum Ankleben.
3. Ziehen Sie das Schutzpapier ab und kleben Sie den Streifen langsam von einem Ende her an die Wand. Drücken Sie mit einem Schaber (oder einem flachen Gegenstand) von der Mitte nach außen, um Luftblasen zu entfernen.
4. Vermeiden Sie den Einsatz an Orten mit dauerhaft hohen Temperaturen (>60 °C), direktem Wasserkontakt (z. B. unter einer Dusche), Klimaanlage-Luftströmen oder anderen Stellen, die die Haftung beeinträchtigen könnten.
5. Überprüfen Sie die Kanten der Klebestreifen monatlich. Falls sich Stellen lösen oder Lücken zeigen, verstärken oder ersetzen Sie den Streifen.

04 Konzentration und Verbrauch

Stufe	Arbeitszeit (s)	Pausenzeit (s)	Verbrauch (g/h)
G1	3s	900s	0,04
G2	3s	810s	0,05
G3	3s	720s	0,06
G4	3s	630s	0,07
G5	3s	540s	0,08
G6	3s	450s	0,13
G7	3s	360s	0,19
G8	3s	270s	0,24
G9	3s	180s	0,30
G10	3s	90s	0,35

Hinweise:

- 100 ml Öl reichen unter normalen Bedingungen für etwa 6300–6700 Zerstäubungen.
- Die Zerstäubungsdauer beträgt bei allen Stufen jeweils 3 Sekunden.
- Je nach Stufe und verwendetem Öl kann der Verbrauch variieren.

05 Warnhinweise

1. Halten Sie das Gerät stets aufrecht. Kippen oder liegendes Positionieren kann zu Ölaustritt führen und die Effizienz des Geräts beeinträchtigen.
2. Das Gerät darf nicht verändert, zerlegt oder eigenständig repariert werden. Wenden Sie sich bei einem Defekt an unser technisches Fachpersonal.
3. Verwenden Sie für dieses Gerät KEIN Schnellladegerät.
4. Bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät länger als 7 Tage nicht benutzt wurde, ist die Steuerplatine stromlos. Legen Sie die Batterien ein und warten Sie 4 Minuten – das Gerät nimmt danach automatisch wieder den Betrieb auf.

06 Fehlerbehebung

Bevor Sie eine Reparatur veranlassen, versuchen Sie bitte zunächst, das Problem anhand der folgenden Hinweise selbst zu diagnostizieren.

Problem	Lösung
Zerstäubt nicht	Prüfen Sie, ob der gewählte Modus korrekt ist. Prüfen Sie, ob sich das Gerät in einer „Non-Working period“ (Ruhezeit) befindet. Die Luftpumpe ist möglicherweise defekt – ersetzen Sie sie durch eine neue. Prüfen Sie, ob der Schlauch lose ist.
Schwache Zerstäubung	Wischen Sie mit einem Wattestäbchen Alkohol auf die Zerstäuberöffnung und zerstäuben Sie anschließend 10 Sekunden lang Alkohol (empfohlen: einmal im Monat). Prüfen Sie, ob die Dichtung beschädigt oder lose ist. Prüfen Sie, ob der Schlauch lose ist.
Ölaustritt	Prüfen Sie, ob die Flasche lose ist. Die Dichtung im Zerstäuberkopf ist möglicherweise beschädigt oder lose.
Ölspritzer	Der Zerstäuberkopf ist beschädigt – ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Das Gerät ist gekippt oder liegt – halten Sie es aufrecht.
Ungewöhnliche Geräusche	Die Luftpumpe ist lose – ziehen Sie sie wieder fest. Die Luftpumpe ist beschädigt – ersetzen Sie sie durch eine neue.

07 Reinigung des Geräts

Das Gerät sollte in folgenden Fällen gereinigt werden:

1. Sie möchten auf eine andere Duftölsorte wechseln.
2. Die Zerstäubungsleistung lässt nach.

Tipp: Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung – etwa einmal im Monat.

Reinigungsschritte

1. Ziehen Sie den Zerstäuberkopf heraus und lösen Sie die Flasche.
2. Nehmen Sie ein größeres Gefäß, füllen Sie es mit technischem Alkohol und weichen Sie Zerstäuberkopf und Flasche darin 5–10 Minuten ein.
3. Lassen Sie Zerstäuberkopf und Flasche an der Luft trocknen.

Hinweis: Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung ein und halten Sie die SET-Taste 3 Sekunden gedrückt, um den verbleibenden Ölstand zurückzusetzen. Reinigen Sie den Metallrahmen zeitnah, um mögliche Verfärbungen oder Korrosion durch Kontakt mit ätherischem Öl zu vermeiden.