

AmbiCloud Plus

AmbiCloud Pro

Diffuseur de marketing olfactif

Manuel du produit

Modèles 70.403 / 70.405

TABLE DES MATIÈRES

Avertissement 3

Spécifications..... 3

Aperçu 4

Utilisation 5

Réglage de l'heure 7

Concentration et consommation..... 9

Nettoyage du diffuseur 10

Remarques 10

Dépannage 10

AVERTISSEMENT

Bitte beachten Sie zur sicheren Verwendung folgende Hinweise:



Le dispositif ne doit pas être modifié, démonté ou réparé de manière non autorisée. En cas de dysfonctionnement, contactez rapidement un technicien qualifié.



Le câble d'alimentation ne doit pas être endommagé, fortement plié, tiré, sollicité, pincé ou autrement endommagé.



N'utilisez pas la fiche électrique si elle est endommagée ou ne correspond pas à la prise de courant ; l'appareil et la fiche ne doivent pas devenir humides ; n'utilisez pas de prise surchargée, de câble endommagé ou de fiche défectueuse.



Ne touchez pas le câble ou le boîtier en cas d'orage et/ou de foudre.




Ne démontez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne.

Les conditions mentionnées ci-dessus peuvent entraîner un incendie, une électrocution, un court-circuit ou d'autres dysfonctionnements.

SPEZIFIKATION

Modèle	70.403 / 70.405
Dimensions	210*245*74 mm / 230*313*90 mm
Poids (net)	2.35 kg / 3.85 kg
Tension	Entrée: AC100V~240V 50/60Hz Sortie: DC12V 1A
Puissance	5W / 8W
Technologie	Technologie d'atomisation bi-fluide
Portée	70.403: 100 m ² , 300 m ³ , 10600 ft ³ 70.405: 400 m ² , 1200 m ³ , 42400 ft ³
Volume de la bouteille	150 ml / 500 ml
Matériau	Boîtier: Fer, acrylique / Bouteille: PET / Nébuliseur: POM
Accessoires	Fiche électrique, bouteille, tuyau PU, support de montage, ruban PTFE, raccord, joint, clé, manuel

APERÇU

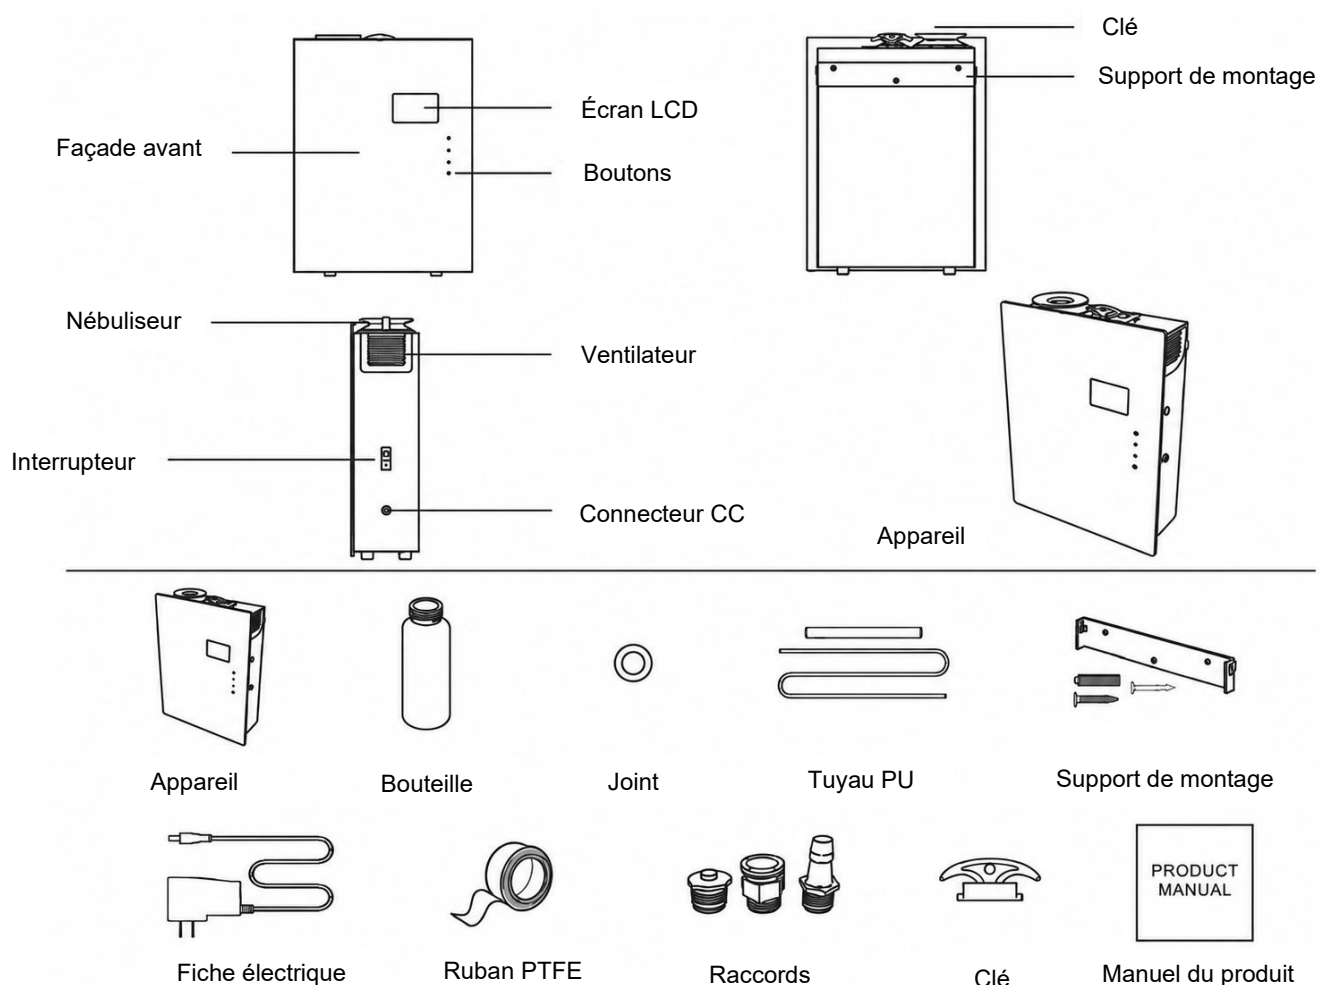

Info:


Le ruban PTFE, les raccords, le tuyau PU et le joint ne sont nécessaires que pour l'installation dans un système de climatisation/ventilation.

Veillez vérifier la complétude de la livraison. En cas de problème, veuillez nous contacter dans un délai d'un mois après réception.

UTILISATION


Idéal pour les hôtels, salles de conférence, centres commerciaux, salons d'exposition, grands magasins de détail, bars, spas, bureaux ou partout où une expérience olfactive est souhaitée.

Installation de la bouteille

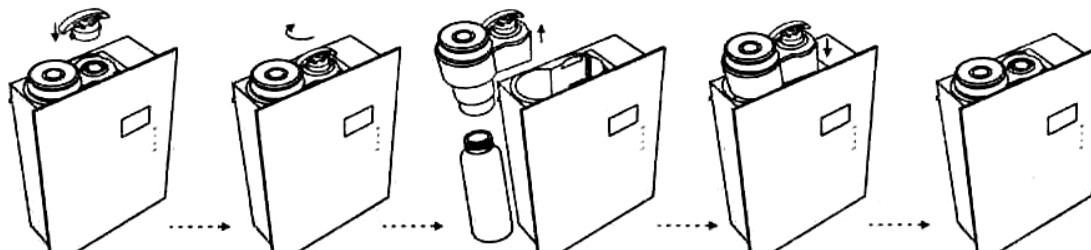


1. Insérer la clé.
2. Tourner la clé de 10 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller.
3. Dévisser et retirer la tête du nébuliseur. Remplir le parfum.
4. Réinstaller la tête du nébuliseur et la bouteille.
5. Retirer la clé.

Montage mural

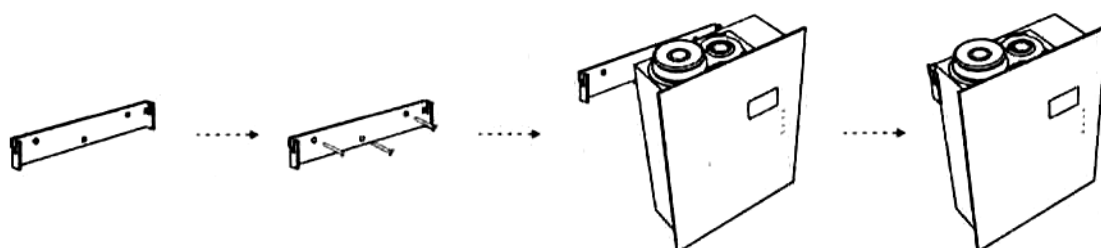


1. Sélectionner la position.
2. Fixer le support de montage avec des clous.
3. Accrocher l'appareil.
4. Terminé.

1. Connexion au système de climatisation central



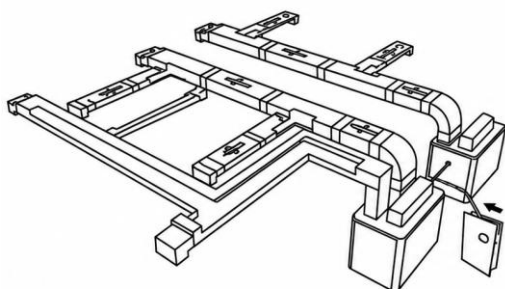


2. Connexion au conduit


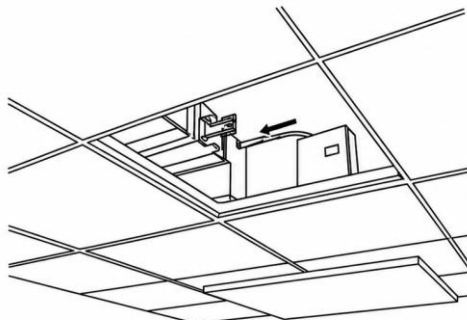


Emplacements possibles

Wandmontage
Auf dem Boden Auf einer Ablage

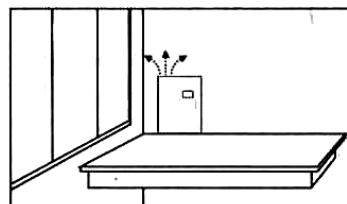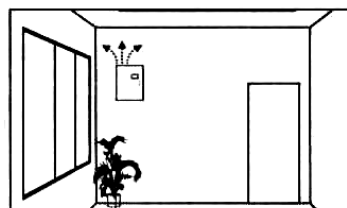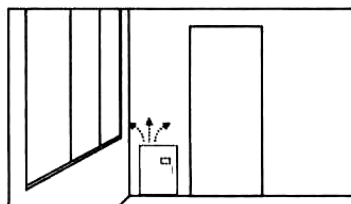

Avertissement: Assurez-vous après l'installation que l'appareil est en position verticale. Une inclinaison ou une position couchée peut entraîner une fuite d'huile. Si la carte de circuit imprimé se salit, cela peut affecter l'efficacité de l'appareil.

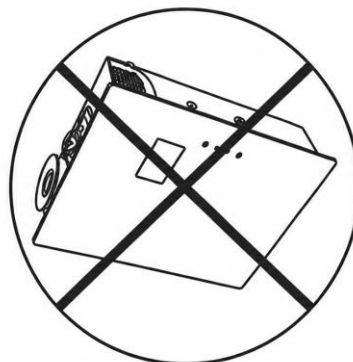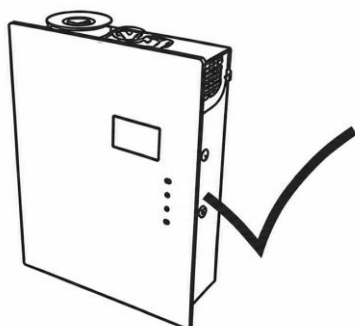

RÉGLAGE DE L'HEURE



Mise en marche

Connectez l'appareil à l'alimentation électrique et allumez l'interrupteur (Figure 1). Un son de mise en marche retentit, l'écran s'illumine et affiche l'heure locale, le niveau de pulvérisation et le symbole correspondant.

Mise à l'arrêt

Éteignez l'interrupteur (Figure 1) ; l'éclairage s'éteint et rien n'est plus affiché sur l'écran.

Verrouillage automatique

Si aucune autre commande n'est effectuée dans un délai d'une minute, l'appareil se verrouille automatiquement et l'écran s'éteint.

Déverrouillage

Appuyez sur le bouton « SET » (environ 5s) ; un signal sonore retentit et l'écran s'illumine pour déverrouiller l'appareil.

Ventilateur

Appuyez le bouton (environ 2s) pour allumer le ventilateur ; le symbole du ventilateur apparaît. Appuyez à nouveau sur le bouton (environ 2s) pour éteindre le ventilateur ; le symbole du ventilateur disparaît. Pendant le fonctionnement, le symbole du ventilateur s'affiche pendant les phases de pulvérisation et s'arrête dès que l'appareil se trouve en dehors de ses heures de fonctionnement.

Réglage de l'heure local

Appuyez sur le bouton « SET » (environ 3s) jusqu'à ce qu'un signal sonore indique le réglage de l'heure. Réglez l'heure locale avec les boutons ▼ ou ▲, passez à la position de réglage suivante avec « ENT » (Figure 1), puis confirmez avec « SET ».

Réglage du temps de diffusion

Il y a 5 périodes de fonctionnement réglables disponibles (Figure 2 et 3). Appuyez sur le bouton « SET » une fois pour régler la première période de fonctionnement, passez à la position suivante avec « ENT », ajustez les valeurs avec ▼ ou ▲. Une fois le réglage de l'heure terminé, passez à la position du jour de la semaine avec « ENT » et définissez ON ou OFF pour chaque jour avec ▼ ou ▲ (Figure 4 et 5). Après le réglage de la première période de fonctionnement, appuyez sur « SET » pour la période suivante. Procédez de la même manière pour toutes les autres périodes de fonctionnement et jours.



Figure 1



Figure 2

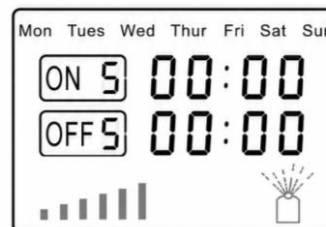


Figure 3



Figure 4



Figure 5

Périodes de fonctionnement

Période de fonctionnement disponible	00:00 – 00:00	00:00 – 00:00	00:00 – 00:00	00:00 – 00:00	00:00 – 00:00
Lu	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF
Ma	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF
Me	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF
Je	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF
Ve	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF
Sa	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF
Di	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF

Remarque : La première période de fonctionnement est préréglée en usine de 07:00 à 21:00 et s'applique à chaque jour ; les autres sont chacune réglées sur 00:00.

Affichage du niveau de concentration

Au total, 20 niveaux de concentration de parfum sont disponibles. Appuyez sur ▲ / ▼ pour parcourir les niveaux et régler la concentration du parfum (la Figure 6 montre par exemple le 20e niveau).

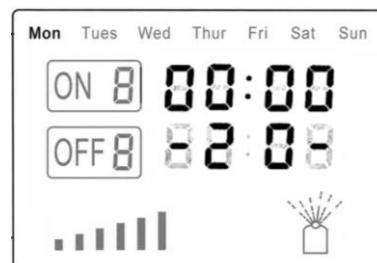


Figure 6

CONCENTRATION ET CONSOMMATION

	Consommation (ml/h)		Concentration (s)	
Niveau	70.403 (150 ml)	70.405 (500 ml)	Fonctionnement	Pause
G1	0.04	0.13	15	300
G2	0.07	0.25	15	150
G3	0.11	0.38	20	120
G4	0.15	0.51	20	85
G5	0.18	0.64	25	80
G6	0.22	0.76	30	75
G7	0.25	0.89	30	60
G8	0.29	1.02	30	50
G9	0.32	1.15	30	40
G10	0.36	1.27	30	33
G11	0.40	1.40	33	30
G12	0.44	1.53	40	30
G13	0.47	1.65	50	30
G14	0.51	1.78	60	30
G15	0.55	1.91	75	30
G16	0.58	2.04	80	25
G17	0.62	2.16	85	20
G18	0.65	2.29	120	20
G19	0.69	2.42	150	15
G20	0.72	2.54	300	15

Info: Le taux de consommation est basé sur des essais en usine.

NETTOYAGE DU DIFFUSEUR

Le diffuseur doit être nettoyé régulièrement. Moment recommandé :

1. Lors du remplissage ou du changement du parfum dans le réservoir.
2. Lorsque l'intensité du parfum diminue.

Procédure de nettoyage

- Éteignez le diffuseur avant le nettoyage.
- Insérez une bouteille propre contenant une petite quantité d'alcool à brûler / d'alcool technique.
- Allumez l'appareil et laissez-le pulvériser pendant 5 minutes.
- Éteignez l'appareil et dévissez la bouteille de nettoyage.
- Insérez un parfum frais ; l'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

REMARQUES

- Le symbole de pulvérisation peut apparaître sur l'écran, même si l'appareil ne pulvérise pas — cela se produit pendant la période de pause.
- Les boutons tactiles ne fonctionnent pas tant que le diffuseur est verrouillé.
- Si l'écran ne fonctionne pas normalement, si l'affichage est peu clair ou si le programme plante, réinitialisez le diffuseur en appuyant sur « ENT » pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
- Tant qu'il y a du parfum dans la bouteille, le diffuseur doit toujours être en position verticale. En position couchée, inclinée ou horizontale, le parfum peut s'écouler, ce qui peut affecter l'efficacité du diffuseur en cas de contamination de la carte de circuit imprimé ou de la tête de pulvérisation.

DÉPANNAGE

Avant de faire effectuer une réparation, veuillez essayer de diagnostiquer le problème vous-même en vous basant sur les conseils suivants.

Défaut	Correction possible
Pas de pulvérisation	• Vérifiez que l'appareil est allumé. • L'appareil se trouve en dehors de ses heures de fonctionnement. • La tête de pulvérisation est cassée, remplacez-la.
Pulvérisation faible	• La buse est obstruée ; nettoyez-la avec de l'alcool. • La tête de pulvérisation est usée, remplacez-la.
Pulvérise du liquide	• La buse est endommagée, remplacez-la. • L'appareil est incliné ou couché à plat ; redressez-le.
Fuite d'huile de parfum	• La bouteille est mal serrée ; vissez-la correctement.
Bruits inhabituels	• La tête de pulvérisation est mal serrée ; montez-la correctement.
Aucun affichage sur l'écran	• L'appareil n'est pas allumé. • La fiche est endommagée, remplacez-la. • L'écran est endommagé ; remplacez-le.